Digital Video Recorder

SVR-3200/1680C/1660C/1645/960C/945/480 Install Manual

Version 2.2.0

Language : Français

Introduction

Nous vous remercions pour votre achat d'un enregistreur vidéo numérique de la série SVR de Samsung.
Ce manuel concerne les produits SVR-3200, SVR-1680C, SVR-1660C, SVR-1645, SVR-960C, SVR-945, SVR-480. Avant de procéder à l'installation et au fonctionnement, du produit, lisez attentivement ce manuel d'utilisateur ainsi que ceux mentionnés dans celui-ci.
Ce manuel d'utilisateur, le logiciel et le matériel décrits ici sont protégés par la loi sur le droit d'auteur. À l'exception des copies effectuées à des fins d'utilisation générale et raisonnable, la copie et la reproduction, qu'elle soit partielle ou intégrale, ou la traduction dans une autre langue, sans l'accord explicite de Samsung Techwin, Inc. est strictement interdite.
Dans un souci d'amélioration des performances du produit, les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Garantie du produit et limites de responsabilité

Le fabricant n'est en aucun cas responsable de la vente de ce produit et ne délègue aucun droit à une quelconque tierce partie pour assumer cette responsabilité, en son nom. La garantie du produit ne s'applique pas en cas d'accident, de négligence, de modification, de mauvaise utilisation ou d'usage abusif. Aucune garantie n'est offerte pour les accessoires ou les pièces qui ne sont pas fournis par le fabricant.
La durée de garantie de ce produit est de 3 ans, à compter de la date d'achat. Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie et le paiement des réparations sera exigible.

- Les dysfonctionnements engendrés par une négligence de l'utilisateur
- Un démontage et un remplacement effectués délibérément par l'utilisateur
- Un branchement sur une source d'alimentation autre que la source d'énergie nominale appropriée
- Les dysfonctionnements causés par des catastrophes naturelles (incendie, inondations, raz de marée, etc.)
- Le remplacement des pièces consommables (disque dur, ventilateur, etc.)

※ La période de garantie du disque dur et du ventilateur est d'un an, à compter de la date d'achat.

La garantie ne s'applique qu'aux produits couverts par la garantie et qui ont été réglés.
À l'expiration de la période de garantie, les examens et les réparations seront effectués aux frais de l'utilisateur. Pendant la durée de la garantie, les réparations et les examens des pièces n'entrant pas dans le cadre de la garantie, seront effectués contre paiement.
Ce produit n'est pas conçu pour être exclusivement utilisé dans le cadre de la prévention du crime mais pour offrir une assistance en cas d'incendie ou de vol. Nous n'assumons aucune responsabilité pour tous les dégâts occasionnés par un quelconque incident.

L'expérience et les compétences techniques sont nécessaires pour installer ce produit ; une installation inappropriée peut être à l'origine d'un incendie, de chocs électriques ou de défaillances. Tous les travaux d'installation doivent être assurés par le vendeur auprès duquel ce produit a été acheté.

Ce manuel concerne les produits SVR-3200, SVR-1680C, SVR-1660C, selon les versions de micrologiciel 1.4.0, et SVR-1645, SVR-960C, SVR-945, SVR-480 selon les versions de micrologiciel 1.4.0
Le contenu de ce manuel peut présenter des différences en fonction des mises à jour micrologicielles ou de logiciel, le modèle et l'apparence du produit peuvent être modifiés sans avis préalable aux utilisateurs.

Table des matières

Introduction 1

Garantie du produit et limites de responsabilité 1

Chapitre1. Consignes de sécurité 5

1.1 Symboles affichés pour chaque élément 5

Chapitre 2. Résumé 9

2.1 Caractéristiques 9

2.2 Éléments 14

2.3 Description du produit 16

2.3.1 Vue avant 16

2.1.1 Pohled zezadu 26

2.3.3 Télécommande 33

Chapitre 3. Installation 36

3.1 Installation et branchement 36

3.1.1 Montage et fonctionnement de base 36

3.2 Structure du menu OSD et fonctionnement 38

3.2.1 Structure du menu 38

3.2.2 Configuration de la télécommande et fonctionnement de base 40

3.2.3 Exemple de la structure d'installation 42

3.2.4 Configuration de base 43

3.3 Utilisation des bornes d'entrée et de sortie 47

3.3.1 Utilisation des embouts de câble 47

3.3.2 Insertion/Retrait du fil 47

3.3.3 Branchement et réglages du capteur 47

3.3.4 Connexions d'un périphérique de stockage externe 62

3.3.5 Contrôle à distance et commande 68

Recherche des pannes 71

Liste des HDD compatibles 73

Liste des supports compatibles 73

Caractéristique 73

Dimensions 78

Chapitre1. Consignes de sécurité

1.1 Symboles affichés pour chaque élément

Attention

Fait référence aux informations que les utilisateurs doivent connaître pour éviter des blessures graves, voire mortelles.

❖ Avant l'installation

- ✓ Vérifier la tension d'alimentation (AC 100V ~ AC 240V) avant de connecter l'alimentation électrique.
- ✓ Veiller à ce que l'alimentation électrique est coupée avant l'installation.
- ✓ Ne pas installer le produit dans des environnements très humides. Cela peut occasionner un choc électrique ou un incendie.
- ✓ S'assurer que la ligne de terre est connectée afin de réduire les risques de choc électrique.

❖ Pendant le fonctionnement

- ✓ Seuls le personnel qualifié ou les installateurs du système sont autorisés à ouvrir le couvercle du produit. L'ouverture du couvercle du produit peut occasionner un choc électrique.
- ✓ Ne pas brancher plusieurs appareils dans une seule prise de courant. Cela peut provoquer un incendie.
- ✓ Ne pas placer des récipients contenant de l'eau ou des objets lourds sur le produit. Cela peut occasionner des dysfonctionnements.
- ✓ Ne pas utiliser le produit dans des zones où des matières inflammables sont présentes, comme par exemple, du gaz propane ou de l'essence, ou dans des zones génératrices de poussières. Cela peut occasionner un choc électrique ou un incendie.
- ✓ Ne pas toucher la ligne électrique avec des mains humides. Cela peut occasionner un choc électrique ou un incendie.
- ✓ Ne pas insérer votre main dans l'ouverture du DVD. Cela pour causer des blessures.
- ✓ Veiller à ce que des matériaux conducteurs n'entrent pas dans l'ouverture du ventilateur de refroidissement.
- ✓ Ne pas exercer une force excessive en tirant sur le cordon. Un cordon endommagé peut occasionner un choc électrique ou un incendie.
- ✓ Un remplacement hasardeux de la pile intégrée par d'autres types de piles peut provoquer une explosion.
- ✓ La pile doit être remplacée par une pile du même type.

- ✓ Les piles usagées doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur.

❖ Démontage et nettoyage

- ✓ Ne pas démonter, réparer ou modifier délibérément le produit. Cela peut endommager le produit et occasionner des chocs électriques ou des blessures.
- ✓ Ne pas nettoyer l'extérieur du produit avec de l'eau, du diluant ou des solvants organiques. Cela peut entraîner des dysfonctionnements ou causer des chocs électriques. Nettoyer la partie extérieure à l'aide d'un chiffon sec.

Précautions

Fait référence aux informations que les utilisateurs doivent connaître pour éviter des blessures mineures ou des dégâts occasionnés au produit.

❖ Pendant l'installation

- ✓ Pour obtenir une ventilation appropriée, installer le produit à une distance d'au moins 15 cm entre l'orifice de ventilation de refroidissement et le mur.
- ✓ Pour éviter les chutes, installer le produit sur une surface plate. La chute du produit peut causer des blessures ou des dysfonctionnements.
- ✓ Éviter les zones exposées aux rayons du soleil ou à la chaleur car cela pourrait provoquer des déformations ou des dysfonctionnements.
- ✓ Si une caméra est installée pendant que le DVR procède à un enregistrement, les images des autres canaux peuvent être interrompues. Il est recommandé de commencer l'enregistrement après l'installation de la caméra.

❖ Pendant l'utilisation

- ✓ Veiller à ce que le produit ne soit pas exposé à des chocs ou à des secousses pendant l'utilisation du produit ou son transport.
- ✓ Ne pas déplacer le produit alors qu'il fonctionne, ne pas le secouer ou le jeter.
- ✓ L'utilisation de lecteurs de disque dur supplémentaires, autres que ceux recommandés par le fabricant, peut perturber le fonctionnement normal. Demander conseil auprès du revendeur du produit avant d'installer tout lecteur de disque dur supplémentaire.
- ✓ La garantie du produit ne s'applique pas en cas d'utilisation délibérée de lecteurs de disques durs additionnels non autorisés.
- ✓ Ce produit est un moyen supplémentaire et non pas essentiel de lutte contre les incendies ou les vols. Nous ne pouvons être tenus responsables des incidents ou des dégâts pouvant survenir.

Précautions

Samsung Techwin recommande l'installation d'un UPS (alimentation sans coupure) avec tous ses produits d'enrengistrement.

Samsung Techwin se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en œuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement. La marque Eco représente l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.

Déclaration de conformité FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et reconnu comme étant conforme aux limites imposées à un dispositif numérique de classe A, suivant la section 15 du Règlement du FCC. Le but de ces restrictions est de fournir une protection appropriée contre les interférences nuisibles lorsque le matériel est utilisé dans un environnement commercial. Le présent matériel génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions données dans le manuel, des interférences nuisibles pour les communications radio peuvent être créées. L'utilisation de ce matériel dans un quartier résidentiel est susceptible de causer des interférences nuisibles auquel cas l'utilisateur pourrait se voir demander de remédier au problème à ses frais.

Élimination appropriée de ce produit (Déchet d'équipements électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens régis par des systèmes de collecte séparés.) Ce marquage présent sur le produit ou sur sa documentation, indique qu'il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers, à la fin de son cycle de vie. Pour éviter toute nuisance éventuelle à l'environnement ou à la santé humaine, occasionnée par l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de ne pas le jeter avec les autres types de déchets et de le recycler de manière responsable, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers doivent contacter le revendeur auprès duquel ce produit a été acheté ou leur municipalité pour obtenir des détails sur les modalités de recyclage sans danger pour l'environnement de ce produit. Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres

déchets commerciaux

Élimination correcte des piles de ce produit
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens régis par des systèmes collecte de pile séparés.)

Ce marquage présent sur le produit ou sur l'emballage, indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées avec les autres déchets ménagers, à la fin de son cycle de vie. En cas de marquage, les symboles chimiques *Hg*, *Cd* ou *Pb* indiquent que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb en quantité supérieure aux niveaux de référence définis par la Directive CE 2006/66. Si les piles ne sont correctement éliminées, ces substances peuvent nuire à la santé humaine ou à l'environnement. Pour protéger les ressources naturelles et pour promouvoir la réutilisation des matériaux, il convient de ne pas jeter les piles avec les autres types de déchets et de les recycler dans le cadre du système de reprise gratuite des piles.

L'utilisateur n'est pas autorisé à remplacer la pile rechargeable intégrée dans ce produit.

Pour plus d'informations sur son remplacement, contacter votre fournisseur de services.

Chapitre 2. Résumé

This unit is a digital video recording and playback device to record image and vide o input from 32/16/9/4 channels to its built-in hard disk. The buttons on the front o f the unit as well as the mouse and GUI allow easy setup and operation.
The Samsung SVR series of digital video recorders (DVRs) provide additional safet y and security to banks, apartment buildings and complexes, government offices as well as other public, private and commercial facilities. Recorded high-quality video and images are stored on hard disk for later retrieval or playback. Real time functi onality delivers users with the ability to simultaneously record multiple channels, pla yback video, and copy video. A few of the more advanced user-conveniences inclu de motion detection, Pan/Tilt/Zoom controls (PTZ), password protection, real time a udio recording, event lists, and log files.

2.1 Caractéristiques

Écran de surveillance

L'écran de surveillance gère les signaux visuels en direct, clairs et à haute définition envoyés par chaque canal et présente des écrans multiples.

- Effet visuel MPEG-4 en temps réel (480 images)

  Modes de surveillance écran fractionné multiple

  SVR-3200/1680C/1660C/1645: Simple, 4, 9, 10, 16,
  SVR-960C/945: Simple, 4, 9
  SVR-480 : Simple, Simple, 4

- Commutation automatique d'écran (AUTO)

- Gestion des différents modes de sortie du moniteur

  SVR-3200: 4 Composites, 2 VGA
  SVR-1680C : 4 Composites, 1 VGA
  SVR-1660C/1645/960C/945/480: 2 Composites, 1 VGA

- Pivotement horizontal/inclinaison verticale, zoom numérique, incrustation

  La fonction d'incrustation sera disponible ultérieurement avec la mise à jour micrologicielle.

Enregistrement audio

Les DVR de la série SVR permettent un enregistrement audio en temps réel.

- L'enregistrement audio simultané et en temps réel des chaînes 16/9
- SVR-3200/1680C/1600/1645:

  Entrée - 16 canaux (4 RCA à l'arrière, 12 D-SUB)

  Sortie – 1 à l'arrière

  SVR-960C/945: 9 canaux (4 RCA à l'arrière, 5 D-SUB), Sortie : 1 à l'arrière

  SVR-480: 4 (4 RCA à l'arrière), Sortie : 1 à l'arrière

- Gestion simultanée de l'enregistrement et de la lecture

Enregistrement vidéo

Le produit peut stocker des données d'image visuelle sous la forme de vidéo MPEG-4 à haute résolution, à au plus 480 images par seconde. Ses capacités lui permettent également d'initier, de manière préemptive, des séquences d'enregistrement, cinq seco ndes au plus, avant un événement. La fonction CACHER (dissimulation des données visuelles personnelles) permet de protéger la vie privée.

- Enregistrement MPEG-4 de haute qualité, en temps réel
- Trois niveaux de résolution d'écran permettant un meilleur contrôle des tailles des données
- Enregistrement multiple pour des événements manuels et programmés
- Enregistrement/lecture/sauvegarde/mise en réseau en simultané
- Options facilement accessibles permettant de définir des plages de résolution et de détection de mouvement spécifique à un canal
- Les débits d'image par seconde (jusqu'à 30 images par canal) peuvent être personnalisés par l'utilisateur

  SVR-3200: Demi D1 (704x240) 960fps
  SVR-1680C: D1 (704x480) 480fps
  SVR-1660C/1645: CIF (352x240) 480fps
  SVR-960C/945: CIF (352x240) 270fps

SVR-480 : D1(704x240) 120fps

- Enregistrement manuel et programmé
- Détection de perte de signal vidéo
- Journal d'événements (capteurs, D-E/S, perte de vidéo, détection de mouvement, texte)
- Chaque canal gère des séquences d'enregistrement préemptives, 5 secondes au plus avant un événement réel

Recherche/Lecture

Différentes options de recherche et de lecture sont offertes à l'utilisateur pour des rais ons pratiques.

- Lecture par heure, par date et par canal
- Interface souris facilitant la recherche des données
- Recherche avant/arrière pendant que la lecture est en pause
- Lecture par entrée du journal d'événement (capteur, perte de vidéo, détection de mouvement et texte)
- Télécommande et molette de recherche Jog/Shuttle facilitant la recherche (Les modèles SVR-960C/945/480 ne prennent pas en charge la molette de recherche Jog/Shuttle.)
- Lecture pleine image (disponible pour les modèles SVR-3200/1680C/1660C uniquement)

Stockage des données

Le disque dur inclus avec le produit est prévu à des fins de stockage de données. Si besoin, les données enregistrées peuvent être sauvegardées ou stockées dans un su pport de stockage DVD-R, CD-R ou USB.

- Le disque dur intégré est fourni à des fins de stockage principal
- De nombreux supports de stockage de données mobiles sont gérés : DVD-R, CD-R et USB

※ Se reporter à l'annexe figurant au verso du manuel, relatif aux types de

support compatibles.

- Dispositif d'extension du disque dur (dispositif d'enregistrement externe) : SVS-5R/SVS-5E (facultatif) L'extension du disque dur externe est pris en charge par le SVS-5R/SVS-5E (peut être acheté séparément)

Mise en réseau

Le produit prend en charge LAN, xDSL et les autres capacités de mise en réseau. A ssociées à l'interface PC du client, les fonctions principales de l'appareil peuvent être facilement télécommandées.

- Des courriers électroniques peuvent être envoyés via TCP/IP or DHCP sur un événement déclencheur
- Signaux visuels en direct à distance (écran simple ou fractionné en 4 sections)
- Fonctions de lecture PC, de stockage, de recherche et de commande DVR via Network Viewer
- Programmation de l'enregistrement, de la recherche et de la lecture à distance
- Prise en charge de 10/100Mbps Ethernet/xDSL
- Connexions DVR multiples

Divers

- Interface graphique conviviale et interface souris
- Mises à jour simplifiées du micrologiciel via le port USB
- Enregistrement et sauvegarde des données visuelles sur un support USB
- Prise en charge du dispositif VPIZ (DÔME DE VITESSE) et de PRÉRÉGLAGES, Coax
- Prise en charge de plusieurs langues : anglais, italien, espagnol, japonais
- Télécommande unique pour la commande des 16 DVR

2.2 Éléments

Vérifier que les accessoires suivants sont inclus dans le colis.

+

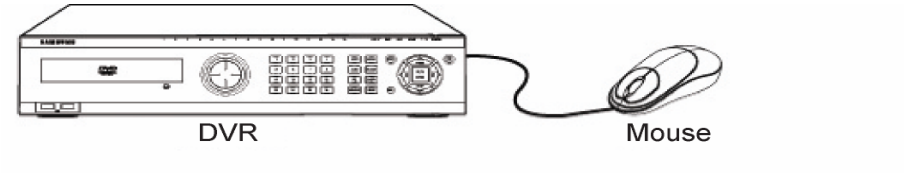

AC Cord	**Remote Controller**	**Program CD** 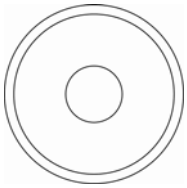
SATA Cable	**HDD Mount Screw** 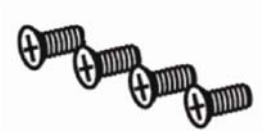	**User Manual** 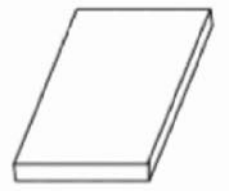
Quick Guide 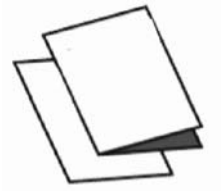	**SNM-128S Quick Guide** 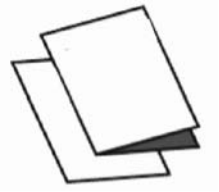	**Rack Mount & Screw** 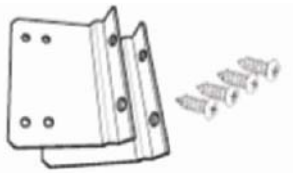

Pour le modèle SVR-945, un cordon d'alimentation pour une alimentation en mode commuté (SMPS) est inclus ainsi qu'un support (stand), à la place du montage sur bâti standard.

AC Cord & SMPS	STAND
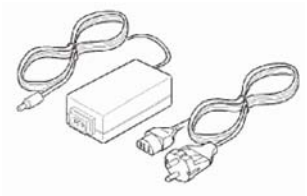	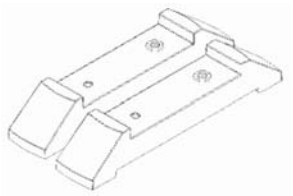

※ SVR-480 ne prennent pas en charge la molette de reche rche Rack Mount(STAND) & Screw.

2.3 Description du produit

2.3.1 Vue avant

2.3.1.1 SVR-3200

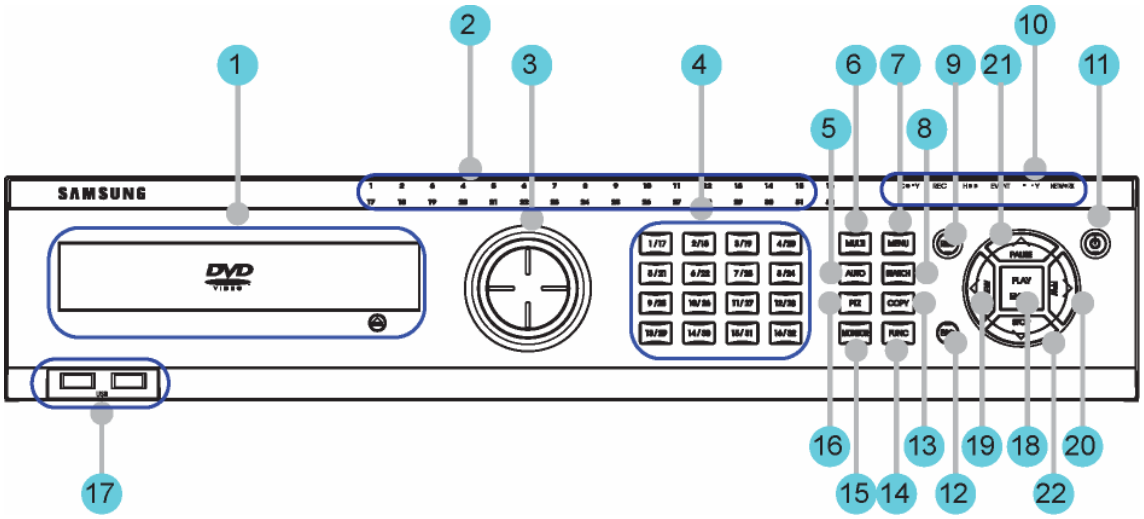

Č.	Název	Funkce
1	DVD multiples pour la copie	Copie des vidéos et des images enregistrées sur un support optique DVD/CD.
2	DEL de canal	Affichage de l'entrée et du statut de l’action déclenchée par un événement.
3	MOLETTE DE RECHERCHE JOG/SHUTTLE	Jog (avance image par image) permet de régler les valeurs d’ajustement, de contrôler la fonction STEP, de naviguer dans le menu et de régler la vitesse et le sens de la lecture. Shuttle (recherche avec navette) permet de commander le PTZ (dispositif VPIZ).
4	Touches Canal	Sélection entre les canaux vidéo en direct et enregistrés.
5	AUTO	Démarrage ou arrêt des séquences définies par l’utilisateur.
6	MULTI	Changement des sections à écran fractionné pour les signaux vidéo en direct ou la lecture.
7	MENU	Navigation dans le Menu.
8	RECHERCHE	Lancement du mode Recherche.
9	Touche REC (enregistrement)	Démarrage ou arrêt de l’enregistrement manuel.
10	Lampe REC (enregistrement)	Elle s’allume pendant l’enregistrement.

Č.	Název	Funkce
	Lampe HDD	Elle s'allume pendant le fonctionnement de l'HDD.
	Lampe RÉSEAU	Elle s'allume lorsque le réseau est connecté.
	Lampe ÉVÉNEMENT	Elle s'allume en cas de détection d'un événement.
	Lampe COPIE	Elle s'allume pendant la copie.
	Lampe LECTURE	Elle indique l'état de lecture.
11	Bouton de mise sous tension	Mise sous tension et hors tension de l'appareil.
12	Touche ÉCHAPPA	La touche Échappement permet de naviguer dans l'arborescence de menu et de fermer les fenêtres de dialogue.
13	COPIE	Lancement du mode Copie.
14	FONCT	Lancement du mode Fonction.
15	MONITEUR	SVR-3200/1680C: Exécution d'un cycle entre les moniteurs 1 à 4.
16	PTZ	Démarrage ou arrêt des dispositifs PTZ.
17	USB1, USB2	Ports USB pour les appareils externes (souris, clé USB).
18	LECTURE/ENTRÉE	Lancement de la lecture ou sélection d'un élément du menu.
19	◀/REW (arrière)	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, changement de vitesse de la lecture en arrière.
20	▶/FFW (avant)	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, changement de vitesse de la lecture en avant.
21	▲/PAUSE	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, mise en pause de la vidéo en direct ou enregistrée.
22	▼/STOP	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, arrêt de la lecture.

2.3.1.2 SVR-1680C, SVR-1660C, SVR-1645

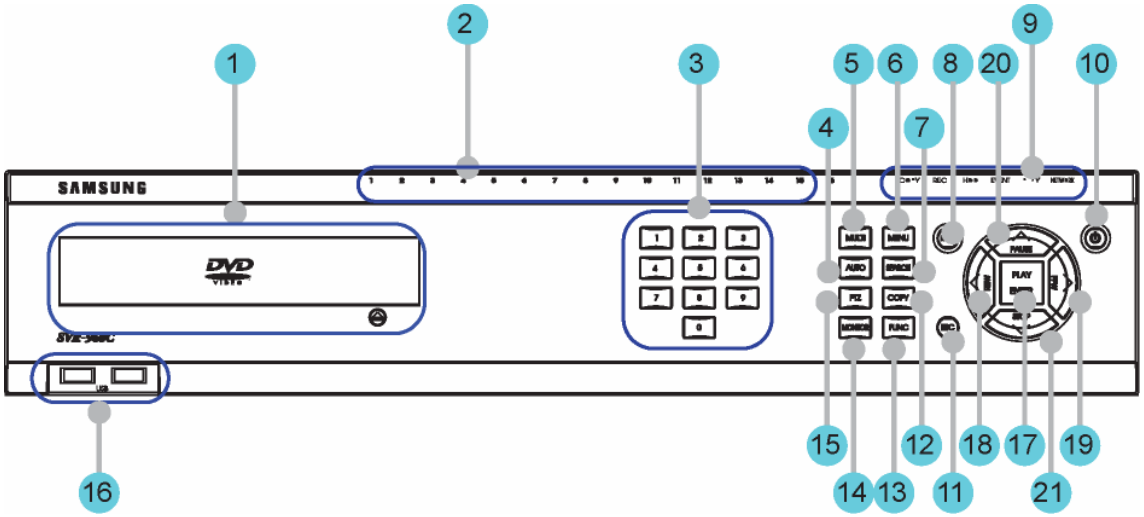

Č.	Název	Funkce
1	DVD multiples pour la copie	Copie des vidéos et des images enregistrées sur un support optique DVD/CD.
2	DEL de canal	Affichage de l'entrée et du statut de l'action déclenchée par un événement.
3	MOLETTE DE RECHERCHE JOG/SHUTTLE	Jog (avance image par image) permet de régler les valeurs d'ajustement, de contrôler la fonction STEP, de naviguer dans le menu et de régler la vitesse et le sens de la lecture. Shuttle (recherche avec navette) permet de commander le PTZ (dispositif VPIZ).
4	Touches Canal	Sélection entre les canaux vidéo en direct et enregistrés.
5	AUTO	Démarrage ou arrêt des séquences définies par l'utilisateur.
6	MULTI	Changement des sections à écran fractionné pour les signaux vidéo en direct ou la lecture.
7	MENU	Navigation dans le Menu.
8	RECHERCHE	Lancement du mode Recherche.
9	Touche REC (enregistrement)	Démarrage ou arrêt de l'enregistrement manuel.
10	Lampe REC (enregistrement)	Elle s'allume pendant l'enregistrement.
	Lampe HDD	Elle s'allume pendant le fonctionnement de l'HDD.
	Lampe RÉSEAU	Elle s'allume lorsque le réseau est connecté.

Č.	Název	Funkce
	Lampe ÉVÉNEMENT	Elle s'allume en cas de détection d'un événement.
	Lampe COPIE	Elle s'allume pendant la copie.
	Lampe LECTURE	Elle indique l'état de lecture.
11	Bouton de mise sous tension	Mise sous tension et hors tension de l'appareil.
12	Touche ÉCHAPPA	La touche Échappement permet de naviguer dans l'arborescence de menu et de fermer les fenêtres de dialogue.
13	COPIE	Lancement du mode Copie.
14	FONCT	Lancement du mode Fonction.
15	MONITEUR	SVR-1680C: 1~4 SVR-1660C,SVR-1645 : 1~2.
16	PTZ	Démarrage ou arrêt des dispositifs PTZ.
17	USB1, USB2	Ports USB pour les appareils externes (souris, clé USB).
18	LECTURE/ENTRÉE	Lancement de la lecture ou sélection d'un élément du menu.
19	◀/REW (arrière)	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, changement de vitesse de la lecture en arrière.
20	▶/FFW (avant)	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, changement de vitesse de la lecture en avant.
21	▲/PAUSE	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, mise en pause de la vidéo en direct ou enregistrée.
22	▼/STOP	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, arrêt de la lecture.

2.3.1.3 SVR-960C

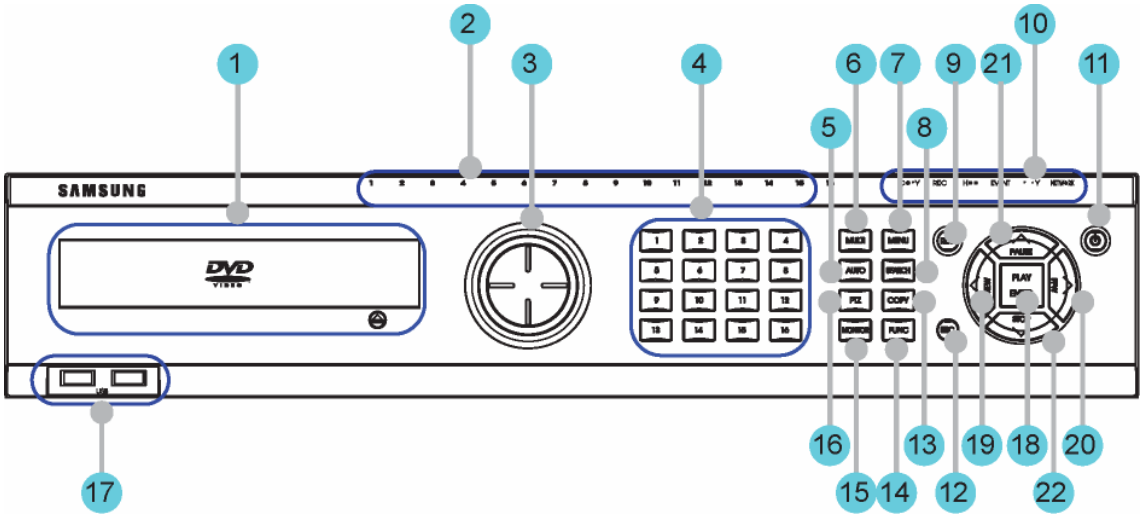

Č.	Název	Funkce
1	DVD multiples pour la copie	Copie des vidéos et des images enregistrées sur un support optique DVD/CD.
2	DEL de canal	Affichage de l'entrée et du statut de l’action déclenchée par un événement.
3	Touches Canal	Sélection entre les canaux vidéo en direct et enregistrés.
4	AUTO	Démarrage ou arrêt des séquences définies par l’utilisateur.
5	MULTI	Changement des sections à écran fractionné pour les signaux vidéo en direct ou la lecture.
6	MENU	Navigation dans le Menu.
7	RECHERCHE	Lancement du mode Recherche.
8	Touche REC (enregistrement)	Démarrage ou arrêt de l’enregistrement manuel.
9	Lampe REC (enregistrement)	Elle s’allume pendant l’enregistrement.
	Lampe HDD	Elle s’allume pendant le fonctionnement de l'HDD.
	Lampe RÉSEAU	Elle s’allume lorsque le réseau est connecté.
	Lampe ÉVÉNEMENT	Elle s’allume en cas de détection d’un événement.
	Lampe COPIE	Elle s’allume pendant la copie.
	Lampe LECTURE	Elle indique l'état de lecture.
10	Bouton de mise sous	Mise sous tension et hors tension de l'appareil.

Č.	Název	Funkce
	tension	
11	Touche ÉCHAPPA	La touche Échappement permet de naviguer dans l'arborescence de menu et de fermer les fenêtres de dialogue.
12	COPIE	Lancement du mode Copie.
13	FONCT	Lancement du mode Fonction.
14	MONITEUR	SVR-1680C : 1~4 SVR-1660C,SVR-1645 : 1~2.
15	PTZ	Démarrage ou arrêt des dispositifs PTZ.
16	USB1, USB2	Ports USB pour les appareils externes (souris, clé USB).
17	LECTURE/ENTRÉE	Lancement de la lecture ou sélection d'un élément du menu.
18	◀/REW (arrière)	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, changement de vitesse de la lecture en arrière.
19	▶/FFW (avant)	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, changement de vitesse de la lecture en avant.
20	▲/PAUSE	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, mise en pause de la vidéo en direct ou enregistrée.
21	▼/STOP	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, arrêt de la lecture.

2.3.1.4 SVR-945

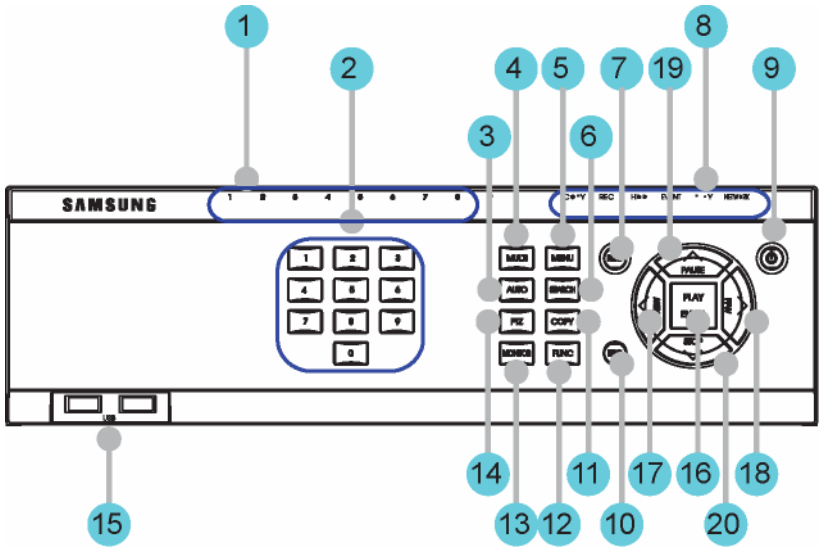

Č.	Název	Funkce
1	DEL de canal	Affichage de l'entrée et du statut de l’action déclenchée par un événement.
2	Touches Canal	Sélection entre les canaux vidéo en direct et enregistrés.
3	AUTO	Démarrage ou arrêt des séquences définies par l’utilisateur.
4	MULTI	Changement des sections à écran fractionné pour les signaux vidéo en direct ou la lecture.
5	MENU	Navigation dans le Menu.
6	RECHERCHE	Lancement du mode Recherche.
7	Touche REC (enregistrement)	Démarrage ou arrêt de l’enregistrement manuel.
8	Lampe REC (enregistrement)	Elle s’allume pendant l’enregistrement.
	Lampe HDD	Elle s’allume pendant le fonctionnement de l'HDD.
	Lampe RÉSEAU	Elle s’allume lorsque le réseau est connecté.
	Lampe ÉVÉNEMENT	Elle s’allume en cas de détection d’un événement.
	Lampe COPIE	Elle s’allume pendant la copie.
	Lampe LECTURE	Elle indique l'état de lecture.
9	Bouton de mise sous tension	Mise sous tension et hors tension de l'appareil.

10	Touche ÉCHAPPA	La touche Échappement permet de naviguer dans l'arborescence de menu et de fermer les fenêtres de dialogue.
11	COPIE	Lancement du mode Copie.
12	FONCT	Lancement du mode Fonction.
13	MONITEUR	Choisir spot Et moniteur
14	PTZ	Démarrage ou arrêt des dispositifs PTZ.
15	USB1, USB2	Ports USB pour les appareils externes (souris, clé USB).
16	LECTURE/ENTRÉE	Lancement de la lecture ou sélection d'un élément du menu.
17	◀/REW (arrière)	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, changement de vitesse de la lecture en arrière.
18	▶/FFW (avant)	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, changement de vitesse de la lecture en avant.
19	▲/PAUSE	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, mise en pause de la vidéo en direct ou enregistrée.
20	▼/STOP	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, arrêt de la lecture.

2.3.1.5 SVR-480

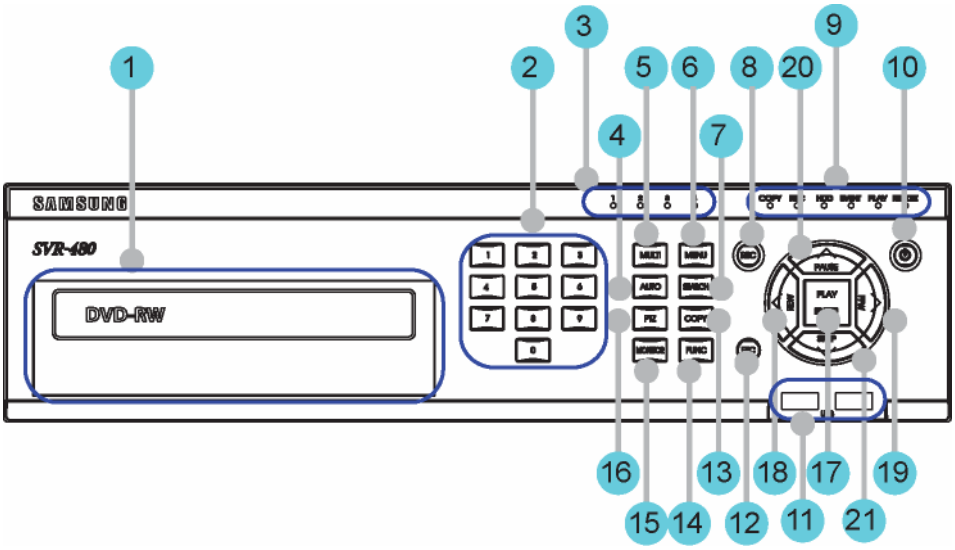

Č.	Název	Funkce
1	DVD multiples pour la copie	Copie des vidéos et des images enregistrées sur un support optique DVD/CD.
2	Touches Canal	Sélection entre les canaux vidéo en direct et enregistrés.
3	DEL de canal	Affichage de l'entrée et du statut de l'action déclenchée par un événement.
4	AUTO	Démarrage ou arrêt des séquences définies par l'utilisateur.
5	MULTI	Changement des sections à écran fractionné pour les signaux vidéo en direct ou la lecture.
6	MENU	Navigation dans le Menu.
7	RECHERCHE	Lancement du mode Recherche.
8	Touche REC (enregistrement)	Démarrage ou arrêt de l'enregistrement manuel.
9	Lampe REC (enregistrement)	Elle s'allume pendant l'enregistrement.
	Lampe HDD	Elle s'allume pendant le fonctionnement de l'HDD.
	Lampe RÉSEAU	Elle s'allume lorsque le réseau est connecté.
	Lampe ÉVÉNEMENT	Elle s'allume en cas de détection d'un événement.
	Lampe COPIE	Elle s'allume pendant la copie.
	Lampe LECTURE	Elle indique l'état de lecture.
10	Bouton de mise sous	Mise sous tension et hors tension de l'appareil.

Č.	Název	Funkce
	tension	
11	USB1, USB2	Ports USB pour les appareils externes (souris, clé USB).
12	Touche ÉCHAPPA	La touche Échappement permet de naviguer dans l'arborescence de menu et de fermer les fenêtres de dialogue.
13	COPIE	Lancement du mode Copie.
14	FONCT	Lancement du mode Fonction.
15	MONITEUR	Choisir spot Et moniteur
16	PTZ	Démarrage ou arrêt des dispositifs PTZ.
17	LECTURE/ENTRÉE	Lancement de la lecture ou sélection d'un élément du menu.
18	◄/REW (arrière)	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, changement de vitesse de la lecture en arrière.
19	►/FFW (avant)	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, changement de vitesse de la lecture en avant.
20	▲/PAUSE	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, mise en pause de la vidéo en direct ou enregistrée. Spot de choisir et de suivre
21	▼/STOP	Navigation ou sélection dans le menu, ou pour la lecture, arrêt de la lecture. sélect

2.1.1 Pohled zezadu

2.3.2.1 SVR-3200

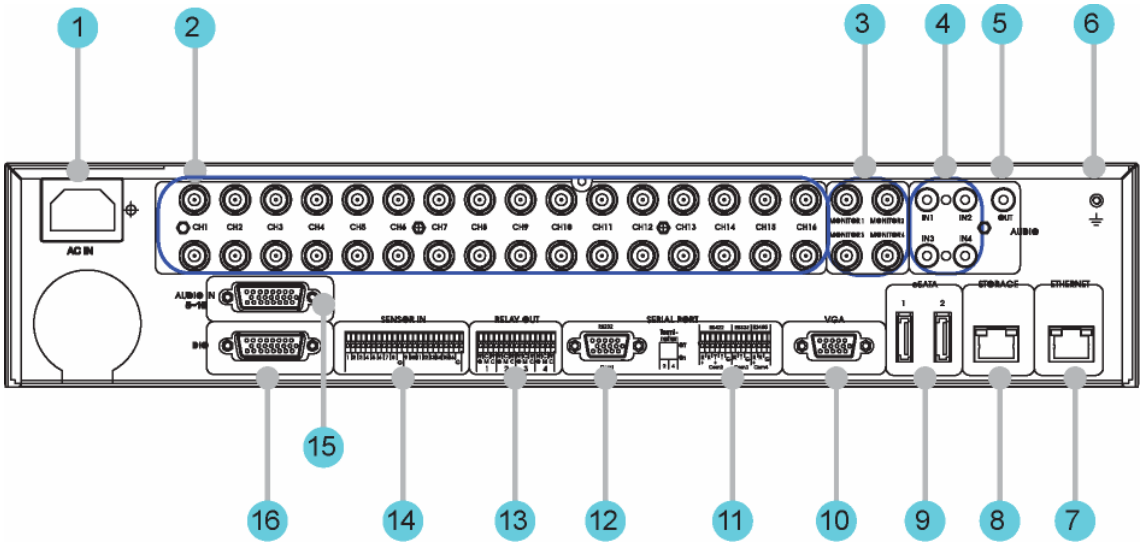

Č.	Název vstupu/výstupu	Funkce
1	ALIMENTATION	Prise pour cordon AC 100V ~ AC 240V.
2	CH1 ~ 32	Terminal de connexion pour entrée BNC caméra
3	MONITEUR	Terminal de connexion pour sortie BNC moniteur.
4	AUDIO IN (RCA) (entrée audio)	Prise audio RCA pour entrée RCA
5	AUDIO OUT (sortie audio)	Prise audio pour sortie haut-parleur.
6	GROUND (mise à la terre)	Borne de terre entre le DVR et le dispositif externe.
7	ETHERNET	Port Ethernet pour les connexions du réseau (RJ-45).
8	STOCKAGE	Port de Connexion au stockage externe (fonction non prise en charge dans la version actuelle).
9	eSATA	Borne de connexion pour eSATA HDD ou HDD à des fins de sauvegarde.
10	SORTIE VGA	Port de sortie pour le moniteur du PC.
11	Port série (bornier) RS-232C/485/422	Borne de connexion pour le contrôleur étendu, la caméra du dôme de vitesse, etc.
12	Port série (bornier)	Connecteur RS-232C D-SUB.
13	RELAY OUT (sortie relais)	Terminal de connexion pour la sortie relais.
14	SENSOR IN (entrée capteur)	Terminal de connexion pour entrée capteur.
15	AUDIO IN (D-SUB) (entrée audio)	Terminal de connexion pour la sortie audio D-SUB.
16	D-I/O (D-E/S)	Borne de connexion pour ENTRÉE/ SORTIE NUMÉRIQUE.

2.3.2.2 SVR-1680C, SVR-1660C, SVR-1645

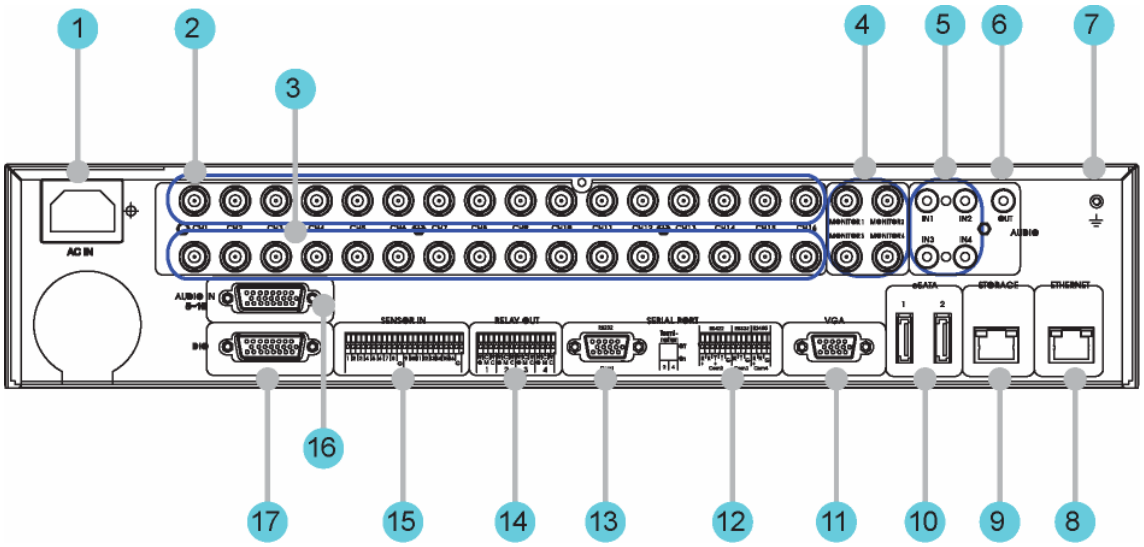

Č.	Název vstupu/výstupu	Funkce
1	ALIMENTATION	Prise pour cordon AC 100V ~ AC 240V.
2	CH1 ~ 16	Terminal de connexion pour entrée BNC caméra
3	LOOP OUT (sortie bouclée)	Terminal de connexion pour sortie BNC caméra (boucle).
4	MONITEUR	Terminal de connexion pour sortie BNC moniteur.
5	AUDIO IN (RCA) (entrée audio)	Prise audio RCA pour entrée RCA
6	AUDIO OUT (sortie audio)	Prise audio pour sortie haut-parleur.
7	GROUND (mise à la terre)	Borne de terre entre le DVR et le dispositif externe.
8	ETHERNET	Port Ethernet pour les connexions du réseau (RJ-45).
9	STOCKAGE	Port de Connexion au stockage externe (fonction non prise en charge dans la version actuelle).
10	eSATA	Borne de connexion pour eSATA HDD ou HDD à des fins de sauvegarde.
11	SORTIE VGA	Port de sortie pour le moniteur du PC.
12	Port série (bornier) RS-232C/485/422	Borne de connexion pour le contrôleur étendu, la caméra du dôme de vitesse, etc.
13	Port série (bornier)	Connecteur RS-232C D-SUB.
14	RELAY OUT (sortie relais)	Terminal de connexion pour la sortie relais.
15	SENSOR IN (entrée capteur)	Terminal de connexion pour entrée capteur.
16	AUDIO IN (D-SUB) (entrée audio)	Terminal de connexion pour la sortie audio D-SUB.
17	D-I/O (D-E/S)	Borne de connexion pour

Č.	Název vstupu/výstupu	Funkce
		ENTRÉE/SORTIE NUMÉRIQUE.

2.3.2.3 SVR-960C

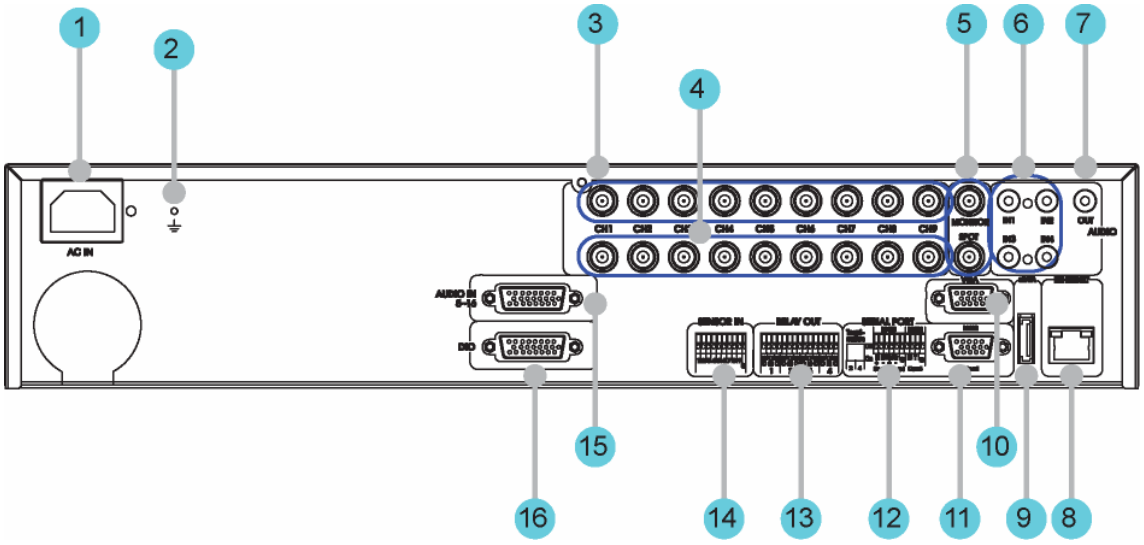

Č.	Název vstupu/výstupu	Funkce
1	ALIMENTATION	Prise pour cordon AC 100V ~ AC 240V.
2	GROUND (mise à la terre)	Borne de terre entre le DVR et le dispositif externe.
3	CH1 ~ 9	Terminal de connexion pour entrée BNC caméra
4	LOOP OUT (sortie bouclée)	Terminal de connexion pour sortie BNC caméra (boucle).
5	MONITEUR	Terminal de connexion pour sortie BNC moniteur.
6	AUDIO IN (RCA) (entrée audio)	Prise audio RCA pour entrée RCA
7	AUDIO OUT (sortie audio)	Prise audio pour sortie haut-parleur.
8	ETHERNET	Port Ethernet pour les connexions du réseau (RJ-45).
9	eSATA	Borne de connexion pour eSATA HDD ou HDD à des fins de sauvegarde.
10	SORTIE VGA	Port de sortie pour le moniteur du PC.
11	Port série (bornier) RS-232C/485/422	Borne de connexion pour le contrôleur étendu, la caméra du dôme de vitesse, etc.
12	Port série (bornier)	Connecteur RS-232C D-SUB.
13	RELAY OUT (sortie relais)	Terminal de connexion pour la sortie relais.
14	SENSOR IN (entrée capteur)	Terminal de connexion pour entrée capteur.
15	AUDIO IN (D-SUB) (entrée audio)	Terminal de connexion pour la sortie audio D-SUB.
16	D-I/O (D-E/S)	Borne de connexion pour ENTRÉE/SORTIE NUMÉRIQUE.

2.3.2.4 SVR-945

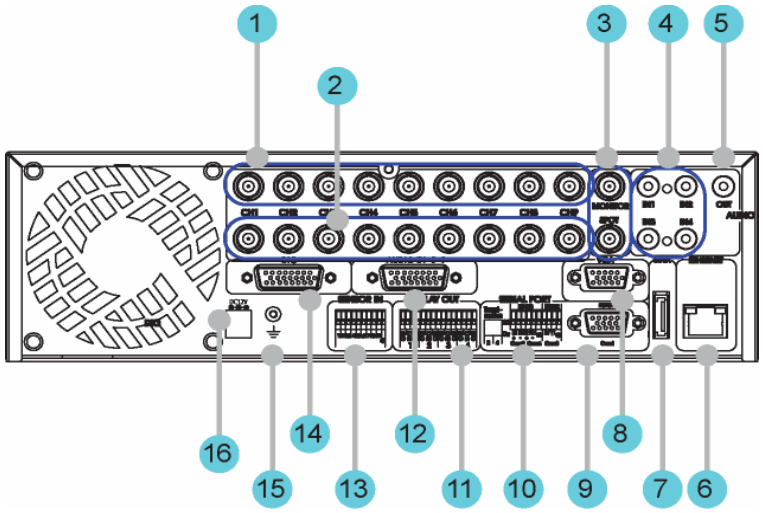

Č.	Název vstupu/výstupu	Funkce
1	CH1 ~ 9	Terminal de connexion pour entrée BNC caméra
2	LOOP OUT (sortie bouclée)	Terminal de connexion pour sortie BNC caméra (boucle).
3	MONITEUR	Terminal de connexion pour sortie BNC moniteur.
4	AUDIO IN (RCA) (entrée audio)	Prise audio RCA pour entrée RCA
5	AUDIO OUT (sortie audio)	Prise audio pour sortie haut-parleur.
6	ETHERNET	Port Ethernet pour les connexions du réseau (RJ-45).
7	eSATA	Borne de connexion pour eSATA HDD ou HDD à de fins de sauvegarde.
8	SORTIE VGA	Port de sortie pour le moniteur du PC.
9	Port série (bornier)	Connecteur RS-232C D-SUB.
10	Port série (bornier) RS-232C/485/422	Borne de connexion pour le contrôleur étendu, l caméra du dôme de vitesse, etc.
11	RELAY OUT (sortie relais)	Terminal de connexion pour la sortie relais.
12	AUDIO IN (D-SUB) (entrée audio)	Terminal de connexion pour la sortie audio D-SUB.
13	SENSOR IN (entrée capteur)	Terminal de connexion pour entrée capteur.
14	D-I/O (D-E/S)	Borne de connexion pour ENTRÉE/SORTI NUMÉRIQUE.
15	GROUND (mise à la terre)	Borne de terre entre le DVR et le dispositif externe.
16	ALIMENTATION	Prise pour cordon DC 24V.

2.3.2.5 SVR-480

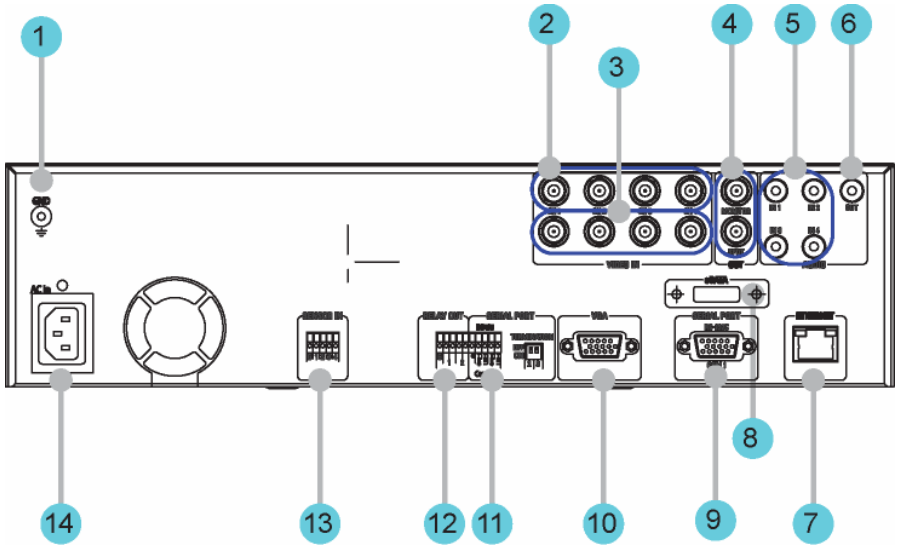

Č.	Název vstupu/výstupu	Funkce
1	GROUND (mise à la terre)	Borne de terre entre le DVR et le dispositif externe.
2	CH1 ~ 4	Terminal de connexion pour entrée BNC caméra
3	LOOP OUT (sortie bouclée)	Terminal de connexion pour sortie BNC caméra (boucle).
4	MONITEUR	Terminal de connexion pour sortie BNC moniteur.
5	AUDIO IN (RCA) (entrée audio)	Prise audio RCA pour entrée RCA
6	AUDIO OUT (sortie audio)	Prise audio pour sortie haut-parleur.
7	ETHERNET	Port Ethernet pour les connexions du réseau (RJ-45).
8	eSATA	Borne de connexion pour eSATA HDD ou HDD à des fins de sauvegarde.
9	Port série (bornier)	Connecteur RS-232C D-SUB.
10	SORTIE VGA	Port de sortie pour le moniteur du PC.
11	Port série (bornier) RS-485/422	Borne de connexion pour le contrôleur étendu, la caméra du dôme de vitesse, etc.
12	RELAY OUT (sortie relais)	Terminal de connexion pour la sortie relais.
13	SENSOR IN (entrée capteur)	Terminal de connexion pour entrée capteur.
14	ALIMENTATION	Prise pour cordon DC 24V.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation, se référer au « Manuel d'installation.

2.3.3 Télécommande

Toutes les fonctions de l'unité du DVR peuvent être commandées par la télécommande ; cette dernière peut commander, à elle seule, de nombreuses unités. Les ID de l'unité doivent être définies dans l'écran ID distant. Appuyer sur la touche ID sur la télécommande pour définir les ID d'unité.

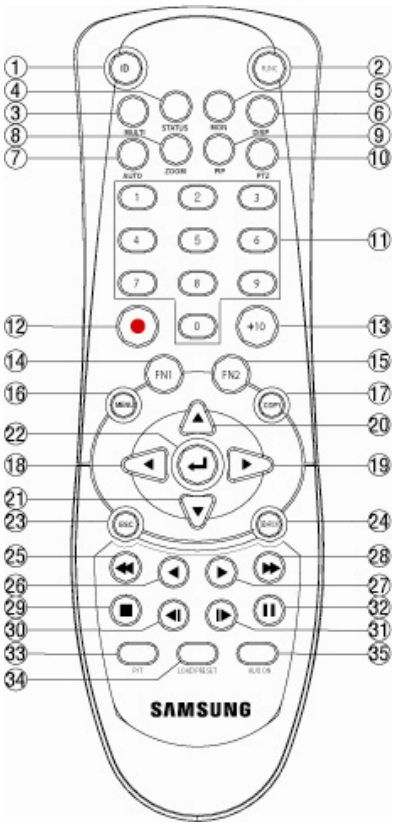

N°	Classification	Fonction
1	Nom	Sélection de l'ID.
2	FONCT	Lancement du mode Fonction.
3	MULTI	Changement des sections à écran fractionné pour la vidéo en direct ou la lecture.
4	ETAT	Affichage des informations sur la configuration du système.
5	MON	Changement d'écran pour accéder au moniteur secondaire.
6	DISP	Sélection de l'écran fractionné et des options du canal.
7	AUTO	Commutation vers l'affichage automatique.
8	ZOOM	Exécution d'un zoom numérique.
9	PIP (incrustation)	Affichage des incrustations
10	PTZ	Commutation en mode PTZ.
11	Touches Canal	Changements des canaux.
12	RECORD (●) (enregistrement)	Démarrage ou arrêt de l'enregistrement manuel.
13	+10	Utilisation des canaux supérieurs à 9 (par ex. « +10 » + « 1 »)
14	FN1	Bouton supplémentaire 1.
15	FN2	Bouton supplémentaire 2.

N°	Classification	Fonction
16	MENU	Commutation vers l'écran du menu.
17	COPIE	Affichage du menu copier et sauvegarde de la vidéo enregistrée dans un dispositif de stockage externe (USB)
18	(◀)	Déplacement du curseur vers la gauche dans le menu de configuration.
19	(▶)	Déplacement du curseur vers la droite dans le menu de configuration.
20	(▲)	Déplacement du curseur vers le haut dans le menu de configuration.
21	(▼)	Déplacement du curseur vers le bas dans le menu de configuration.
22	ENTER (valider)	Enregistrement des paramètres et exécution.
23	ESC (Échap)	Annulation des paramètres ou navigation vers le haut dans le menu.
24	SEARCH( ) (recherche)	Affichage du menu recherche.
25	FAST REWIND(◀◀) (retour rapide)	Lecture rapide vers l'arrière.
26	REWIND PLAY(◀) (retour lecture)	Retour de la lecture
27	FORWARD PLAY(▶) (lecture vers l'avant)	Avance de la lecture.

N°	Classification	Fonction
28	FAST FORWARD(▶▶) (avance rapide)	Lecture rapide vers l'avant.
29	STOP(■)	Arrêt de la lecture.
30	STEP REVERSE(◀I) (retour progressif)	Retour de la lecture image par image.
31	STEP REVERSE(◀I) (avance progressive)	Avance de la lecture image par image.
32	PAUSE(II)	Mise en pause de la lecture.
33	P/T	Commande PAN/TILT (Pivotement horizontal/inclinaison verticale)
34	LOAD PRESET (chargement des préréglages)	Chargement des préréglages.
35	AUX ON (mise sous tension de l'auxiliaire)	Mise sous tension de l'auxilaire.

Chapitre 3. Installation

3.1 Installation et branchement

3.1.1 Montage et fonctionnement de base

3.1.1.1 Branchement de la caméra

Connecter les caméras DVR et CCTV à l'aide des câbles coaxiaux, telle que l'illustre la figure suivante.

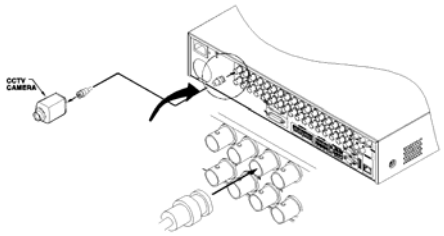

- Le type d'entrée vidéo des caméras doit exclusivement être NTSC ou PAL. Les deux types ne peuvent être utilisés conjointement.
- Réglages automatiques de la résistance terminale à 75Ω

  Bien que la résistance terminale soit généralement de 75Ω avec un seul port d'entrée vidéo en utilisation, lorsque le port d'entrée vidéo inférieur est également connecté, les réglages isolent automatiquement la résistance terminale 75Ω lorsque le statut est Hi-Z (haute impédance).
- Le type d'entrée video (NTSC/PAL) est automatiquement reconnu lorsque l'appareil est en fonctionnement.

  Lorsque plusieurs caméras sont utilisées, le type d'entrée vidéo est sélectionné par la première caméra détectée, en commençant par le canal 1 et en progressant de manière séquentielle jusqu'au canal 16.

3.1.1.2 Branchement du moniteur

Les moniteurs se connectent à l'unité DVR à l'aide du câble vidéo, comme il est illustré dans la figure suivante.

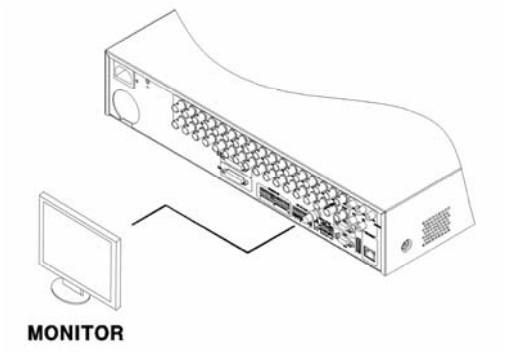

3.1.1.3 Branchement audio

L'équipement audio se connecte à l'unité DVR à l'aide des câbles audio RCA ou D-SUB, comme il est illustré dans la figure suivante.

※ Le SVR-480 prend en charge RCA, ne prennent pas en charge la molette de reche rche D-Sub.

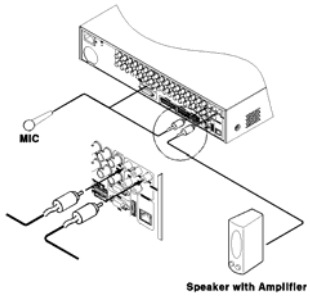

Consulter la figure suivante pour connecter D-SUB. Les entrées audio sont des numéros de broche compris entre 5 et 16.

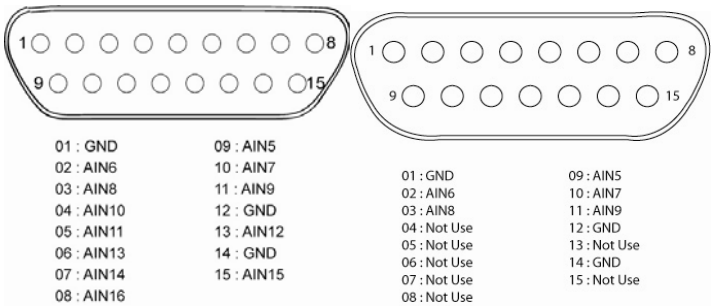

3.1.1.4 Branchement électrique et fonctionnement

Brancher le câble d'alimentation de la manière illustrée dans la figure suivante.

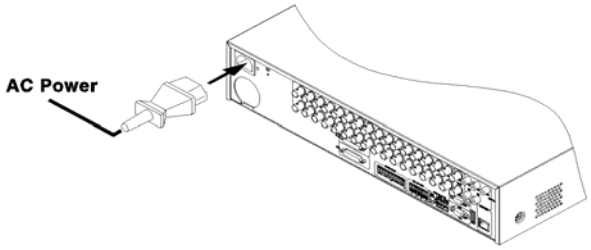

- L'unité DVR s'initialise automatiquement lorsque l'alimentation est connectée.
- Mettre l'unité DVR hors tension, appuyer sur la touche de mise en marche pendant 5 secondes puis choisir « Yes » (oui) lorsque le message de mise hors tension s'affiche.
- Pour remettre l'unité sous tension, appuyer sur la touche de mise en marche.

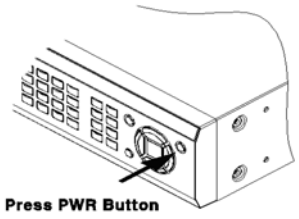

3.2 Structure du menu OSD et fonctionnement

3.2.1 Structure du menu

Appuyer sur la touche [MENU] située sur le panneau avant pour passer en mode configuration et afficher la boîte de dialogue suivante.

Menu principal : L'onglet actuellement sélectionné est surligné en bleu et les sous-menus et

les options sont affichés en dessous. Utiliser les touches du curseur [◀/▶] pour naviguer entre les éléments du sous-menu, puis appuyer sur [Enter] pour l'activer.

Sous-menu : Le sous-menu actuellement sélectionné s'affiche dans la barre de titre. Utiliser les touches du curseur [◀/▶] pour naviguer dans le sous-menu, puis appuyer sur [Enter] pour l'afficher dans la boîte de dialogue. Appuyer sur [ESC] pour naviguer dans les onglets du menu principal.

Boîte de dialogue de configuration : Les réglages actuellement sélectionnés sont surlignés en bleu. Utiliser les touches du curseur [◀/▶] pour naviguer entre les réglages, puis appuyer sur [Enter] pour accéder au mode correction et modifier un réglage. Toutes les valeurs de réglage sont numériques ou textuelles. Utiliser les touches du curseur [◀/▶] ou [▲/▼] pour modifier les valeurs numériques. Les valeurs textuelles sont modifiées à l'aide de la boîte de dialogue de saisie de caractères. Pour enregistrer une valeur et reprendre la navigation, appuyer sur [ESC]. Appuyer de nouveau sur [ESC] pour revenir au menu principal.

3.2.1.1 Boîte de dialogue de saisie de caractères

La boîte de dialogue de saisie de caractères permet de saisir du texte.

Saisie de caractères

Utiliser les touches du curseur [▲/▼] et [◀/▶] pour choisir les caractères puis appuyer sur [Enter] pour les saisir. Utiliser [←] pour reculer et [→] pour insérer un espace. Une fois terminé, appuyer sur [Enter] pour quitter la boîte de dialogue de saisie de caractères avec la nouvelle valeur saisie.

3.2.2 Configuration de la télécommande et fonctionnement de base

3.2.2.1 Configuration de l'ID

En cas de fonctionnement de plusieurs unités, une seule télécommande peut être utilisée pour les fonctions de commande de chaque unité en attribuant un ID unique à chacune d'entre elles. Configurer l'ID unique de chaque unité de la manière suivante.

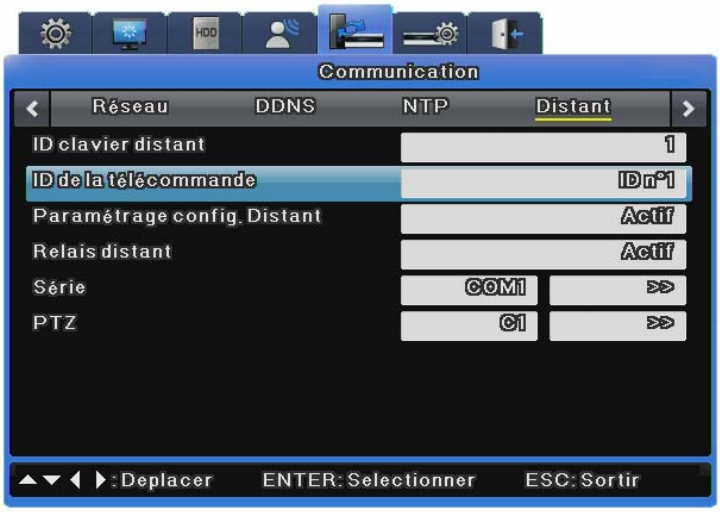

Appuyer sur [MENU].

Appuyer sur [▶] pour sélectionner « Réseau » puis appuyer sur [Enter] ou [▼].

Appuyer sur [▼] pour sélectionner « Distant », puis appuyer sur [Enter].

Appuyer sur [▶] pour sélectionner « ID de la télécommande » puis appuyer sur [Enter].

Régler la valeur ID à l'aide de [◀/▶] puis appuyer sur [ESC].

Appuyer sur [ESC] à plusieurs reprises jusqu'au retour en mode moniteur.

L'ID de télécommande prend en charge au plus 16 ID.

Pour les télécommandes inutilisées, régler l'ID de la télécommande sur Off.

3.2.2.2 Sélection des ID

Au plus 16 ID de télécommande peuvent être définies. Il est possible d'utiliser une télécommande pour actionner au plus 16 DVR.

La manière d'enregistrer une télécommande est détaillée ci-dessous.

- Diriger la télécommande vers le DVR
- Appuyer sur la touche basée sur l'ID de la télécommande spécifiée.
- Si l'ID de la télécommande et l'ID du DVR sont identiques, le vibreur du DVR émettra un bip.
- La télécommande est maintenant configurée et peut être utilisée.

3.2.2.3 Plage utilisable de la télécommande

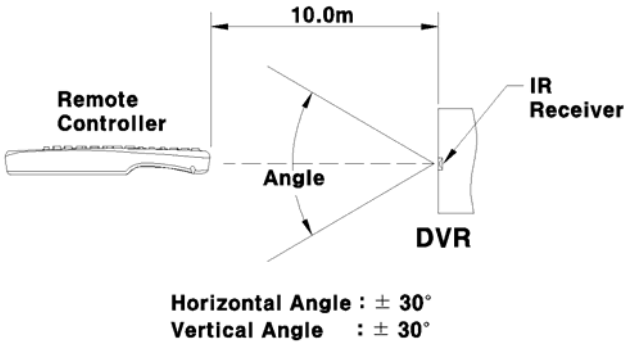

3.2.2.4 Insérer et changer les piles de la télécommande

La télécommande fonctionne avec des piles AAA.

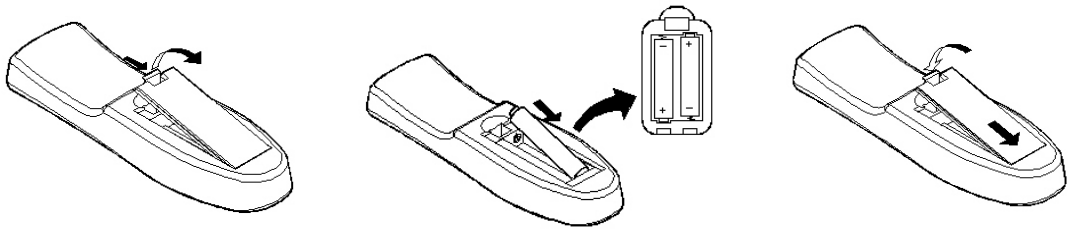

1. Ouvrir le couvercle du logement des piles situé sur l'arrière.

2. Vérifier les pôles positif (+) et négatif (-) et insérer ou remplacer les piles.

3. Remettre en place le couvercle du logement des piles.

3.2.3 Exemple de la structure d'installation

3.2.3.1 Schéma de branchement de base

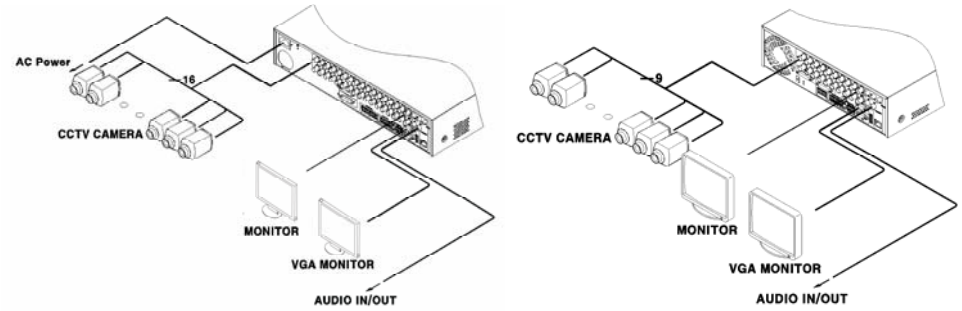

Brancher les caméras, les moniteurs et l'audio.

3.2.3.2 Schéma de branchement détaillé

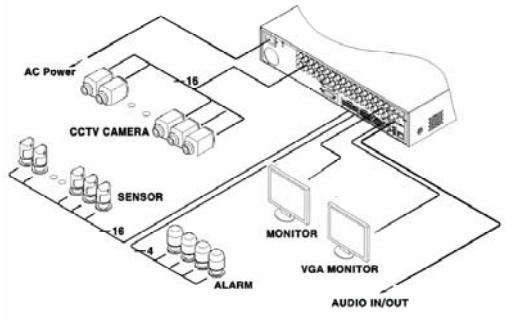

Brancher les caméras, les moniteurs, l'audio, les capteurs, les relais et les autres périphériques.

3.2.3.3 Schéma de branchement du support de stockage et de sauvegarde externe

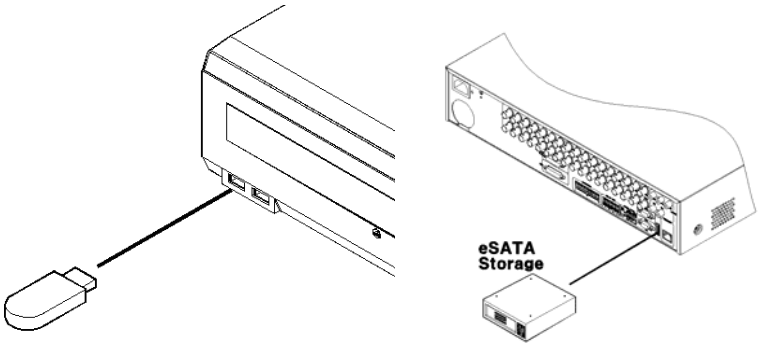

Connecter un port USB ou une unité HDD externe « Samsung SVS-5R/SVS-5E external HDD (eSATA) »

3.2.3.4 Schéma de connexion Internet/Intranet

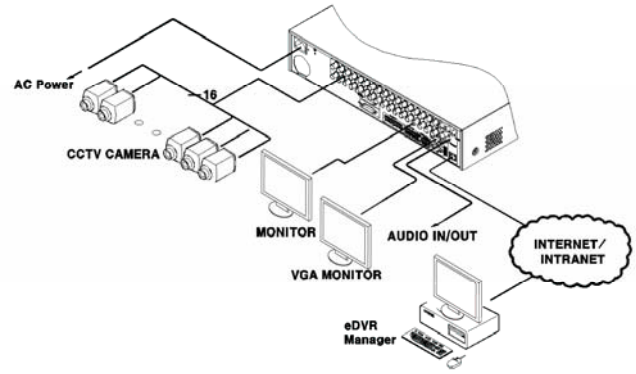

3.2.4 Configuration de base

3.2.4.1 Surveillance vidéo

Le produit se met automatiquement sous tension lorsque le cordon est branché. Lorsqu'il est initialisé, l'écran par défaut, fractionné en 16 canaux, s'affiche.

Si un mot de passe a été défini pour l'unité, la boîte de dialogue de saisie du mot de passe s'affiche. Seules les touches numériques peuvent être actionnées, toutes les autres sont temporairement désactivées jusqu'à ce que le mot de passe approprié soit saisi. (Aucune protection par mot de passe n'est définie par défaut par l'usine.)

3.2.4.2 Configuration de la date et de l'heure

- Appuyer sur [MENU] et sélectionner « Installation rapide » lorsque le menu OSD apparaît.
- Sélectionner « Heure système » puis appuyer sur [Appliquer].

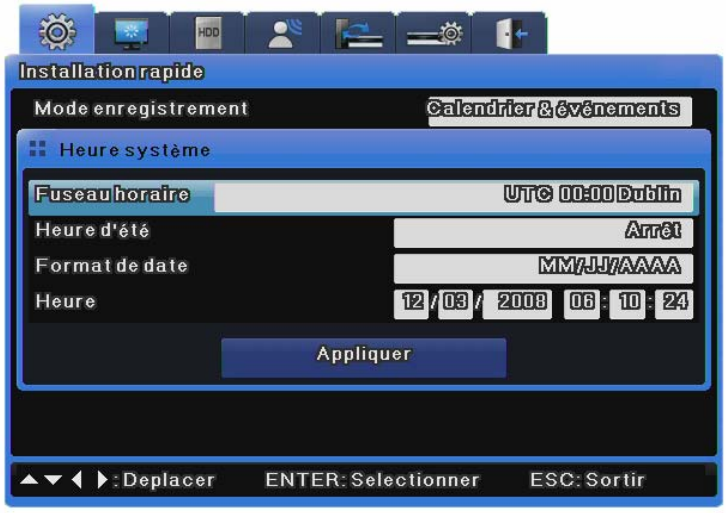

Fuseau horaire

Appuyer sur [◄/►] ou [▲/▼] pour sélectionner « Fuseau horaire » puis appuyer sur [Appliquer].

Appuyer sur [◄/►] pour régler le fuseau horaire approprié puis appuyer sur [ESC].

Heure d'été

L'option heure d'été est disponible pour les fuseaux horaires appliquant cette option.

Appuyer sur [◄/►] ou [▲/▼] pour sélectionner « Heure d'été » puis appuyer sur [Appliquer].

Appuyer sur [◄/►] pour l'activer ou le désactiver puis appuyer sur [Appliquer].

Format de date :

Appuyer sur [◄/►] ou [▲/▼] pour sélectionner « Format de date » puis appuyer sur [Appliquer].

Appuyer sur [◄/►] pour sélectionner un format de date : AAAA/MM/JJ, MM/JJ/AAAA, ou JJ/MM/AAAA.

Appuyer sur [ESC] pour quitter le mode d'édition.

Heure

Appuyer sur [◄/►] ou [▲/▼] pour sélectionner « Heure » puis appuyer sur [Appliquer].

Appuyer sur [◄/►] pour sélectionner individuellement « Date » et « Heure » : Appuyer sur [▲/▼] pour définir les valeurs correspondant à chaque réglage.

Appuyer sur [ESC] pour quitter le mode d'édition.

Appliquer Date/heure

Le réglage d'une nouvelle date et/ou d'une nouvelle heure engendre des conséquences graves sur le système d'enregistrement des fichiers du HDD. Ainsi, à la différence des autres réglages qui sont automatiquement sauvegardés, les réglages de la date et de

l'heure doivent être enregistrés manuellement pour écarter la possibilité d'une modification par inadvertance. Cliquer sur la touche [Appliquer Date/Heure] pour confirmer et enregistrer les paramètres.

Appuyer sur [◀/▶] ou [▲/▼] pour sélectionner « Appliquer Date/Heure », puis appuyer sur [Appliquer]. Une boîte de dialogue de confirmation suivante s'affiche.
Appuyer sur [◀/▶] ou [▲/▼] pour sélectionner « OUI » puis appuyer sur [Appliquer]. Appuyer sur [ESC] pour annuler la nouvelle date/heure et revenir à la valeur originale précédente.

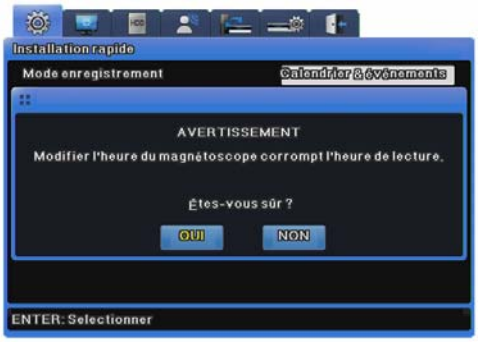

3.2.4.3 Configuration de l'enregistrement

Appuyer sur [Menu] et sélectionner « Installation rapide » lorsque le menu OSD apparaît.

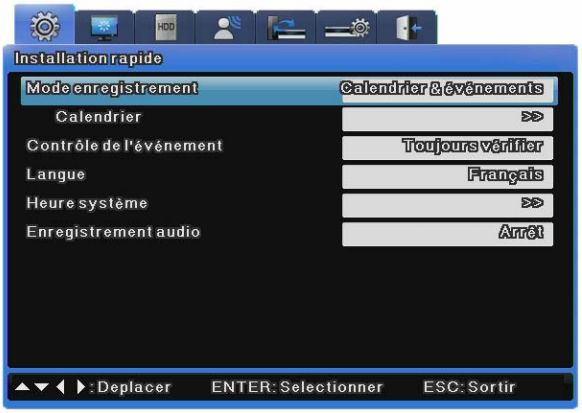

Configuration du programme

Ce menu permet à l'utilisateur de définir la résolution, le nombre d'images par seconde et la qualité pour chaque canal individuel.
Pour en savoir plus, consulter les sections « Configuration de l'enregistrement ».

Record Setup
Record
Program
Program A
Normal
Event
Ch R F Q R F Q
1 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
2 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
3 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
4 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
5 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
6 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
7 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
8 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
9 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
10 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
11 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
12 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
13 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
14 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
15 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
16 D1 25 Q5 CIF 25 Q1
:Change ESC:Exit

Configuration du calendrier

Sélectionner l'option « Calendrier et Événement » et régler les options de la Date et de l'Heure.

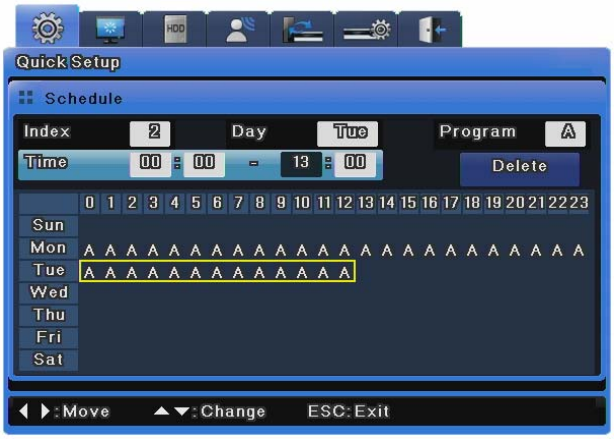

Comment surveiller l'état de l'enregistrement

Si la configuration de l'enregistrement a été correctement effectuée, la [REC LED] (DEL d'enregistrement) située sur le panneau avant s'allume en ROUGE.

L'état de l'enregistrement [S] s'affiche également dans l'écran vidéo.

[S] indique l'enregistrement programmé.

3.3 Utilisation des bornes d'entrée et de sortie

3.3.1 Utilisation des embouts de câble

Les embouts de câbles de borne doivent être utilisés de la manière détaillée ci-dessous. Noter que différentes épaisseurs de fil sont nécessaires pour les fils multibrins et les fils massifs.

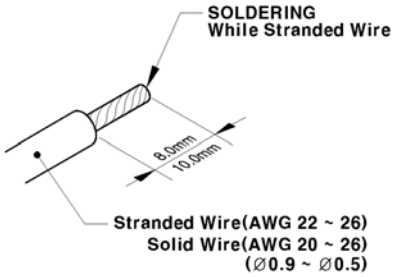

- Fils multibrins : Dénuder entre 8 et 10mm d'isolation à l'extrémité du fil et les souder ensemble. Utiliser un fil AWG 22 ~ 26.
- Fils massifs : Dénuder entre 8 et 10 mm d'isolation à l'extrémité du fil. Utiliser un fil AWG 20 ~ 26.

3.3.2 Insertion/Retrait du fil

Pour insérer des fils dans le bornier ou les retirer, pousser la goupille de la manière indiquée ci-dessous et insérer ou retirer le fil.

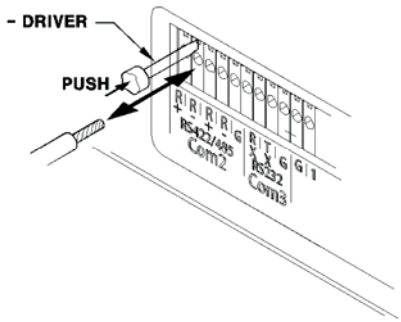

3.3.3 Branchement et réglages du capteur

3.3.3.1 Caractéristiques

Les spécifications du capteur sont les suivantes.

Caractéristique	Nbre d'entrées	16 entrées du transistor (SVR-960C, SVR-945 : 9, SVR-480 : 4)
	Types d'entrées	Port N.C, N.O
	Capteur de support	Capteur de contact sec

	Méthode de branchement	Insérer l'extrémité d'un fil dénudé dans le bornier
Capacité électrique	Durée de l'impulsion de l'entrée utilisable	Minimum 500ms
	Puissance de sortie	En général CC 12 mA

Raccordement de la borne d'entrée du capteur

Raccorder les capteurs à S1 ~ S16 de la manière illustrée dans le schéma ci-dessous. Noter que la figure illustre les capteurs de connexion avec des contacts secs. Consulter la section sur la réalisation du câblage pour en savoir plus sur le branchement et le débranchement des fils du capteur.

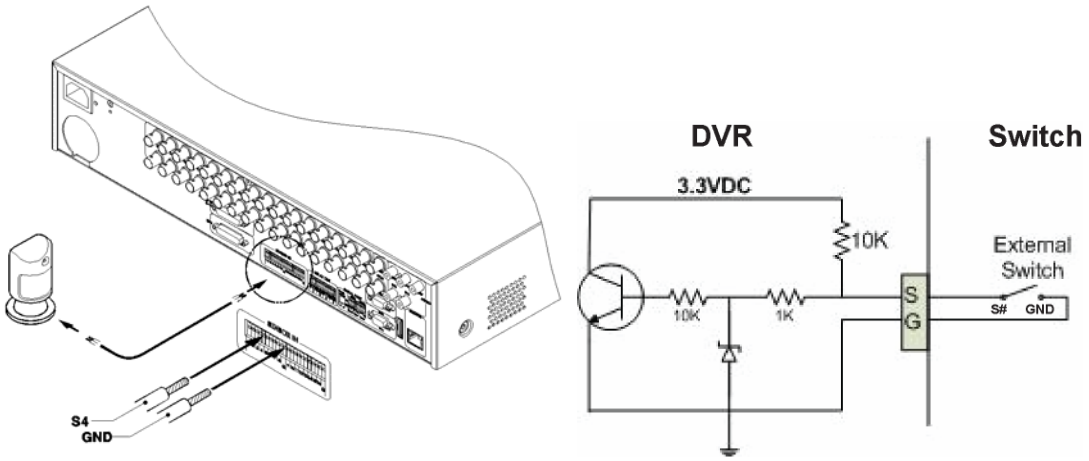

Réglages du capteur

Appuyer sur [Menu] et sélectionner « Événement » lorsque le menu OSD apparaît.

Appuyer sur [Appliquer] ou [▼] pour accéder au sous-menu, sélectionner le « capteur » et appuyer sur [Appliquer].

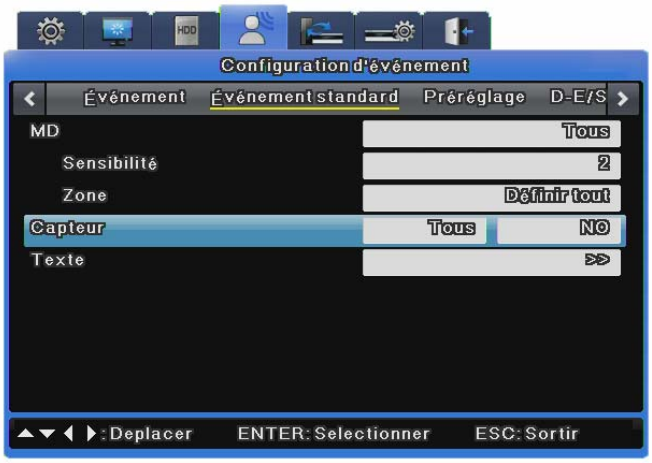

Tous

Cette fonction permet de régler les 16 capteurs simultanément sur Inactif ou sur Normalement Ouvert (N.O.) ou Normalement Fermé (N.C.).

Régler le type d'entrée après avoir défini « Tous ».

Capteur individuel

Cette option permet de régler, de manière individuelle, chacun des 16 types d'entrée de capteurs.

Sélectionner un capteur puis appuyer sur [Appliquer].

Définir le type d'entrée correspondant au capteur sélectionné.

Appuyer sur [ESC] pour quitter le menu OSD, une fois les réglages terminés.

La configuration du capteur permet à l'utilisateur de choisir d'utiliser ou non les capteurs ainsi que leur type ; la configuration Enregistrement et Relais, bien que configurée de manière séparée, doit être conforme au type de capteur. Pour en savoir plus, consulter les en-têtes « Configuration de l'enregistrement », « Action d'événement » dans Les sections « Configuration d'événement » et « Sortie relais ».

3.3.3.2 Branchement et réglages du relais

Caractéristique

Les spécifications de l'alarme sont les suivantes.

Caractéristique	Nbre de sorties	4 sorties de relais
	Type de sortie	Contact sec
	Méthode de branchement	Insérer l'extrémité d'un fil dénudé dans le bornier
Courant nominal	CC	30V 1A
	CA	125V 0.5A

Branchement du relais sortie

Raccorder les capteurs à R1 ~ R16 de la manière illustrée dans le schéma ci-dessous. L'exemple illustre comment raccorder un voyant d'alarme. Consulter la section sur la réalisation du câblage pour en savoir plus sur le branchement et le débranchement des fils du relais.

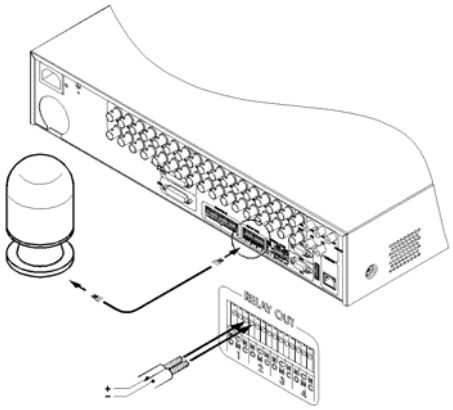

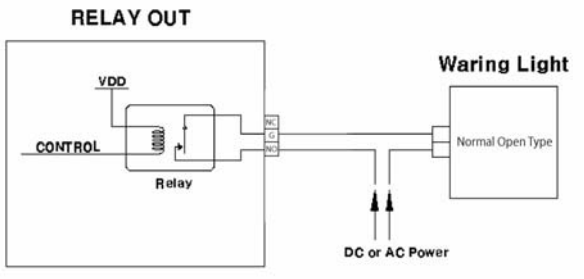

Paramètres du relais sortie

Les relais peuvent être déclenchés par les événements suivants : détecteur d'alarme, détection de mouvement, perte de vidéo, défaillance du disque dur, disque dur plein, panne de ventilateur, erreur de mot de passe et défaillance d'enregistrement DDNS. Les relais peuvent également être déclenchés à distance sur le réseau, à l'aide du logiciel Samsung Network Vidéo Management.

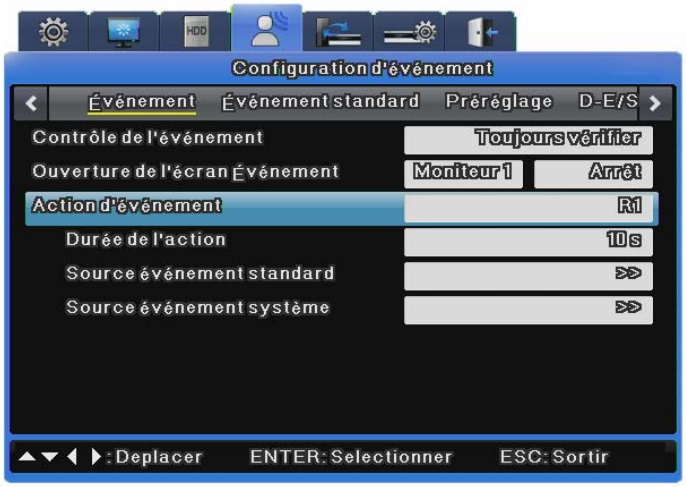

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour en savoir plus.

Le manuel d'utilisateur peut être téléchargé sur le site www.samsungcctv.com ou à l'aide du CD fourni avec le produit.

3.3.3.3 Branchement et réglages D-I/O (Entrée/Sortie numérique)

Le D-I/O est doté de 12 ports D-I/O et peut loger 12 entrées/sorties. Si les capteurs fonctionnent en tant que Relais sortie, la Sortie peut être commandée à l'aide d'une E/S numérique. De manière identique, l'utilisation de l'Entrée entraîne le démarrage de l'enregistrement d'urgence. L'enregistrement d'urgence commence alors à enregistrer avec la valeur Enregistrement de l'événement.

Caractéristiques

Les spécifications de D-I/O sont les suivantes.

Caractéristique	Nbre d'entrées/sorties	12
	Type de sortie	Sortie CC 3V
	Méthode de branchement	Connecter l'embout dénudé à la D_SUB 15 broches.
Courant nominal	CC	3.3 ~ 5V

Connexion D-I/O

Les entrées/sorties D-I/O sont connectées de la manière illustrée dans la figure suivante. Consulter la section sur la réalisation du câblage pour en savoir plus sur le branchement et le débranchement.

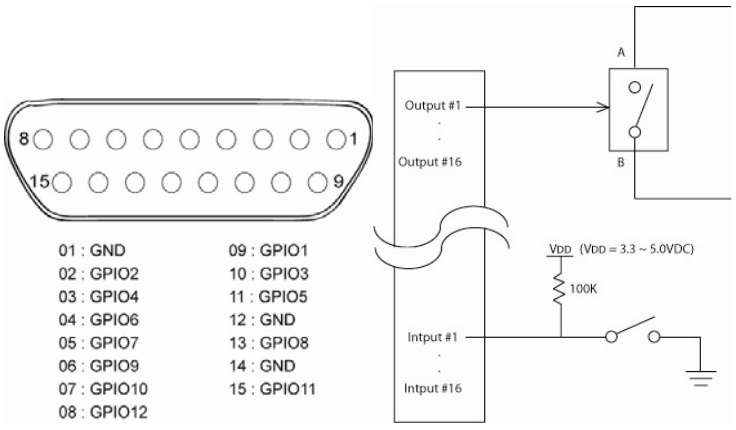

Réglages D-I/O

Les 12 ports D-I/O sont répartis entre 6 pour l'entrée et 6 pour la sortie. Ils peuvent être configurés conformément à l'onglet du menu Configuration d'événement.

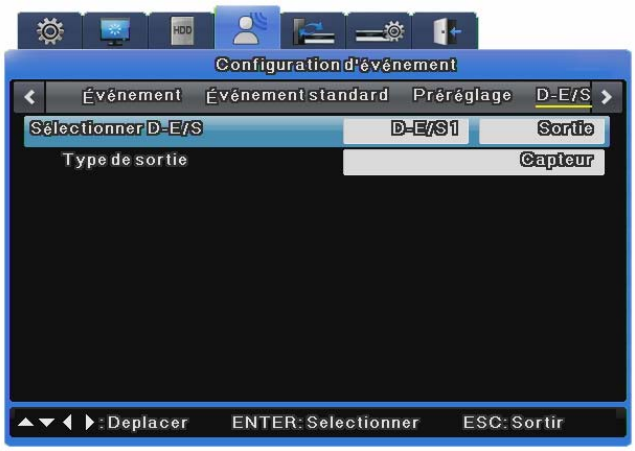

Consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus.
Le manuel d'utilisateur peut être téléchargé sur le site www.samsungcctv.com ou à l'aide du CD fourni avec le produit.

3.3.3.4 Branchement et réglages du terminal de communication en série

Branchement du terminal de communication pour Pivotement horizontal/Inclinaison verticale/Zoom

Les caméras PTZ de l'unité DVR peuvent être connectées via le port COM ; les modèles peuvent être pris en charge via le menu OSD.

Les figures suivantes illustrent le branchement des caméras PTZ via le port RS-422/485 (COM2/COM4) et le raccordement des autres dispositifs via les bornes de connexion du port en série.

Consulter la section sur la réalisation du câblage pour en savoir plus sur le branchement et le débranchement des fils.

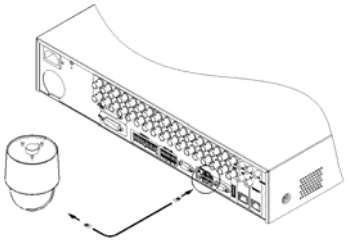

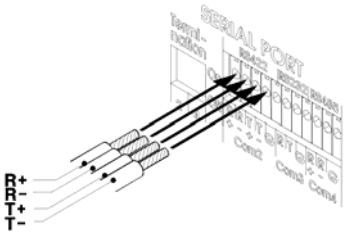

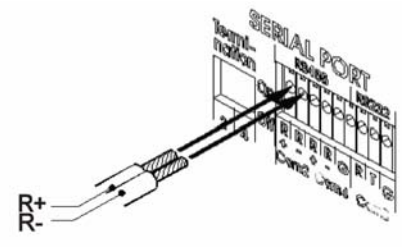

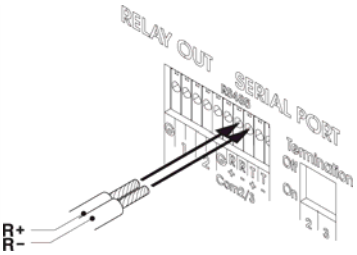

[SVR-3200, 1680C, 1660C] [SVR-1645, 960C, 945] [SVR-480]

Serial Comm. Diagramme de connexion du terminal

※ Le SVR-480 prend en charge Com1(RS-232),Com2,4(RS-485).

Schéma de connexion COM1 (RS-232)

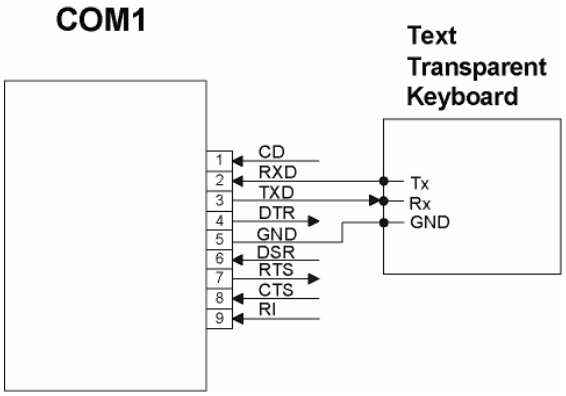

Schéma de connexion COM2 (RS-422/485)

RS-422(SVR-3200, 1680C, 1660C)

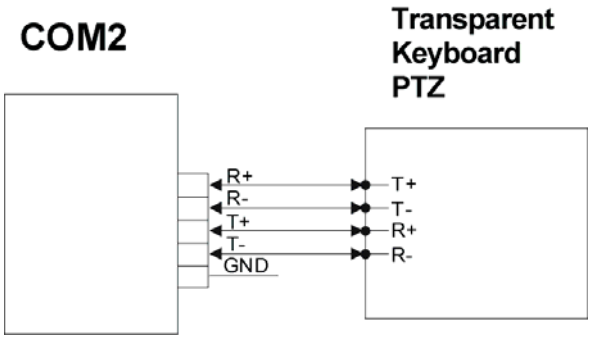

RS-485 (toutes les séries SVR)

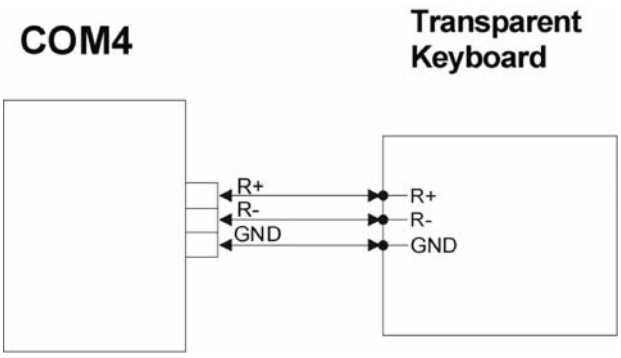

Schéma de connexion COM3 (RS-232)

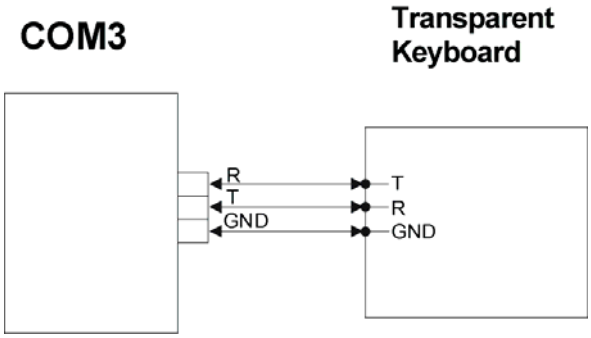

Liste des claviers, PTZ compatibles

Model	Manufacturer
SDZ160/330, Samsung SPD Clavier SCC3000, Samsung SRX-100B	SAMSUNG TECHWIN
BOSCH AutoDome, TC8560X-4	BOSCH
PELCO(P), PELCO(D)	PELCO

Model	Manufacturer
Honeywell 755/655, HRX-2000, ScanDome2	HONEYWELL
Sony EVI-D3x	SONY
VT VPT-4x	VT
AD SpeedDome	AD
SungJin SJ372R1'	SUNGJIN
Samsung SCC641	SAMSUNG ELECTRONICS
Panasonic WV-CS850	PANASONIC
LG GAC-PT2	LG
Clavier KBD300A, WGI SPD1800/2600	WEBGATE Inc.
Merit-Lilin FastDome	MERIT
Elmo PTC200C	ELMO
Canon VC-C4	CANON
HTC-230S	D-MAX
RVision	RVISION
Elbex	ELBEX
VIDO	VIDO
VICON	VICON
Hunt	HUNT
ORX-1000	SYSMANIA
Fine CRR-1600	LIVEI
Tokina	TOKINA
Kodicom KRE	KODICOM
Nuvico	NUVICO

Réglages des périphériques en série

Un total de quatre ports en série est disponible pour le DVR. Ce sont deux ports RS-232C(Com1, Com3) et deux ports RS-185(Com2, Com4)..

Les paramètres du Port en série sont disponibles sous Communication > Remote (distant). Les options suivantes sont fournies pour le réglage du Port en série (Serial).

PTZ (Serial)

Sélectionnez PTZ.

Type

Sélectionnez un port en série.

Protocole

Sélectionnez un périphérique PTZ connecté.

ID de caméra

Saisissez l'ID de la caméra sélectionnée.

Interface

Sélectionnez une interface comprise entre Com2 et 4.

Pour utiliser RS-232, sélectionnez Com3. Pour RS-422 ou 485, sélectionnez Com2 ou 4.

Vitesse de transmission/Parité/Bit d'arrêt/Bit de données

Saisissez les mêmes réglages que ceux saisis pour le périphérique PTZ.

Temps d'inactivité

Activez ou désactivez PTZ Home (accueil) et configurez une durée d'inactivité du périphérique avant d'accéder à l'accueil PTZ.

PTZ (Coax)

L'option Protocole Coax ne prend pas en charge les protocoles PTZ normaux mais les protocoles standard Pelco et Etendu.

Le protocole standard prend en charge les fonctions PTZ de base, telles que le PTZ et les préréglages. Le protocole étendu prend en charge des fonctionnalités plus extensives, telles que la commande du menu et de la lecture vidéo en plus des fonctions PTZ de base.

Pour utiliser cette option, un périphérique PTZ doit être intégré dans un protocole Coax standard ou étendu.

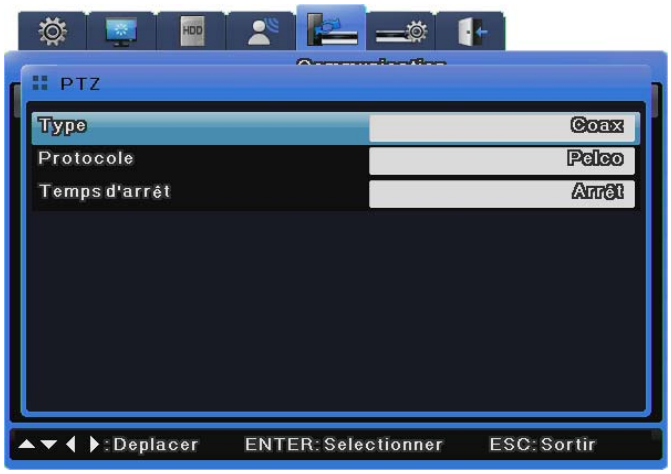

Type

Sélectionnez Coax.

Protocole

Sélectionnez Pelco ou Pelco Etendu, selon le type de protocole Coax de votre caméra Pelco.

Temps d'inactivité

Activez ou désactivez PTZ Home (accueil) et configurez une durée d'inactivité du périphérique avant de revenir à l'accueil PTZ.

Les modèles SVR-3200/1645/945/480 ne prennent pas en charge la molette de reche rche Coax.

3.3.3.5 Connexion d'un périphérique externe sur un port en série

Connexion du dispositif de saisie de texte (ATM/POS/Contrôle d'accès)

Les données de texte et de vidéo provenant des bornes POS/ATM peuvent être enregistrées de manière synchrone via le port COM1/RS-232.

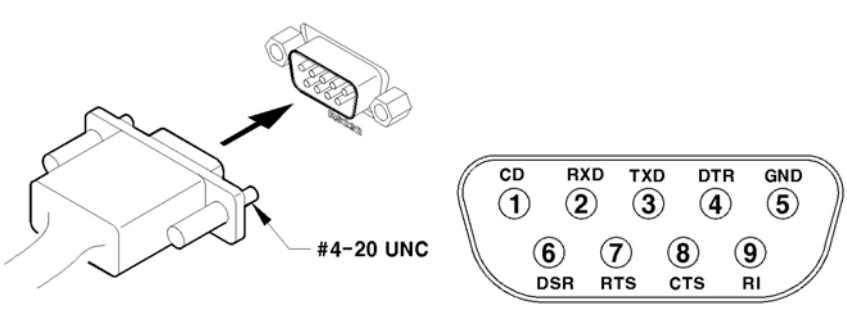

Comme l'illustre la figure ci-dessus, le port COM1/RS-232 (D-SUB 9 broches) est utilisé pour recevoir des données de texte configurées sous Communication OSD > Menu d'événement.

Réglages Série (COM1)

Dans le menu OSD, accéder à Communication > Série.

Régler l'option « Numéro de série » sur COM1 pour texte.

Régler les options Vitesse de transmission/Parité/Bit d'arrêt/Bit de données avec les mêmes valeurs que celles du périphérique d'entrée.

Réglages du texte

Dans le menu OSD, sélectionner Configuration d'événement > Texte.

Définir le texte et les options de relations.

Certains périphériques externes peuvent ne pas être reconnus. Consulter votre distributeur du produit préalablement à l'installation.

3.3.3.6 Branchements du périphérique USB

Les ports USB sont principalement utilisés pour copier les données vidéo dans les périphériques de stockage USB externes, tels que les clés USB (copie des données en l'espace d'une heure).

Les périphériques USB sont conformes aux spécifications suivantes.

Spéc. USB	Ver. 2.0
Types de périphériques gérés	Clé USB
Tension/courant de sortie	Max. 200mA par CC 5V / Port

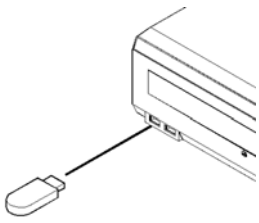

Le périphérique de stockage doit être formaté avec le système de fichier FAT32.

Les périphériques de stockage gérés sont automatiquement reconnus pendant la copie. Pour copier une vidéo, configurer les options de copie dans la boîte de dialogue Copier, sélectionner le périphérique de stockage puis copier les données.

[Copie CD/DVD]

[Copie RE4]

Sélectionner le canal à copier.

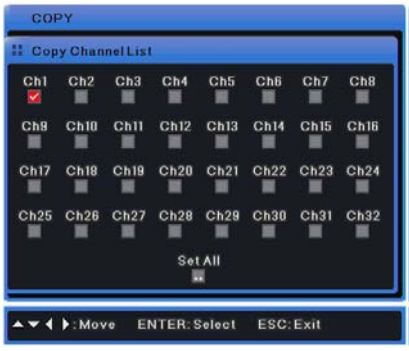
COPY
Copy Channel List
Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8
Ch9 Ch10 Ch11 Ch12 Ch13 Ch14 Ch15 Ch16
Ch17 Ch18 Ch19 Ch20 Ch21 Ch22 Ch23 Ch24
Ch25 Ch26 Ch27 Ch28 Ch29 Ch30 Ch31 Ch32
Set All
:Move
ENTER: Select
ESC: Exit

[SVR--3200]

[SVR-1680C/1660C/1645]

[SVR-960C/945]

[SVR-480]

[Copier AVI]

Certains périphériques de stockages USB peuvent requérir un logiciel et des pilotes supplémentaires. Faire attention, dans ce cas, car le DVR peut ne pas reconnaître certains produits USB de ce type. Si les fichiers copies ne peuvent être lus sur un autre ordinateur, vérifier à nouveau que le logiciel de lecture approprié et les codecs sont installés.

3.3.3.7 Branchements des entrées/sorties vidéo

Les entrées/sorties vidéo DVR sont itérées sur une suite d'opérations et détectent automatiquement l'état de la connexion pour définir la résistance terminale.

Par exemple, lorsqu'une seule entrée vidéo est connectée, la résistance terminale est réglée en interne sur 75Ω. Toutefois, lorsque les entrées et les sorties vidéo sont connectées, la résistance terminale est définie sur Hi-Z. Par conséquent, lorsque l'entrée et la sortie sont connectées, la résistance du périphérique de sortie externe doit être réglée sur 75Ω.

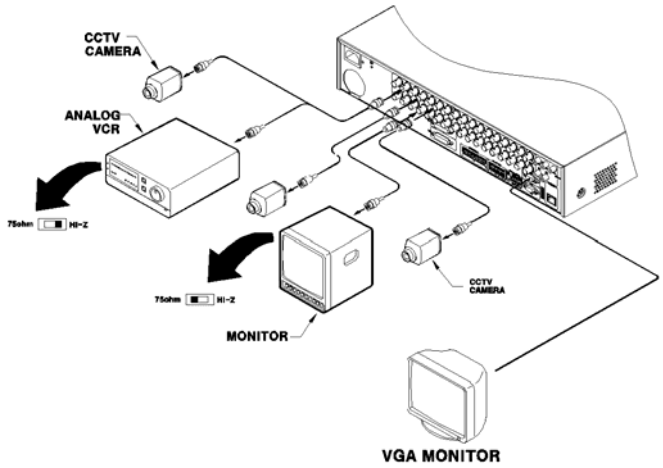

3.3.3.8 Branchements des entrées/sorties audio

L'appareil compte 4 entrées audio RCA et 12 entrées audio D-SUB.

※ Le SVR-480 prend en charge 4 RCA.

Les 16 sources audio peuvent être surveillées par une simple sortie.

Les 12 entrées D-SUB utilisent les bornes 5 ~ 16 et sont connectées de la manière indiquée par la figure suivante.

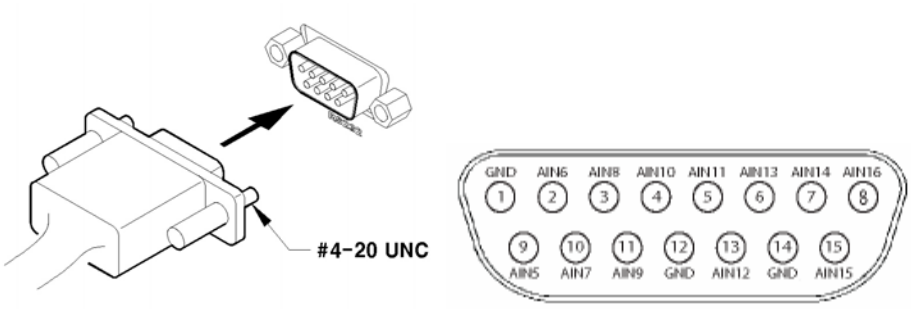

3.3.4 Connexions d'un périphérique de stockage externe

3.3.4.1 Port eSATA

Un périphérique de stockage externe eSATA peut être connecté via le port eSATA, situé à l'arrière de l'unité DVR, offrant un espace de stockage maximum de 8TB.

Le port eSATA ne gère que l'HDD externe eSATA « SVS-5R/SVS-5E » de Samsung Techwin.

3.3.4.2 Branchement du périphérique eSATA

Utiliser le port eSATA situé sur l'arrière de l'unité DVR pour connecter l'HDD externe SVS-5R/SVS-5E. Le stockage externe requiert sa propre source d'alimentation car l'unité DVR ne peut pas l'alimenter en électricité.

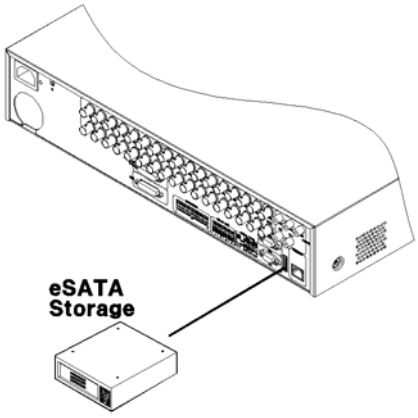

Étant donné que certains périphériques externes peuvent ne pas être reconnus lorsque l'unité DVR est sous tension, exécuter la procédure suivante :

1. **Mettre l'alimentation du DVR hors tension.**
2. **Connecter le périphérique externe et le câble d'interface eSATA.**
3. **Mettre le périphérique externe sous tension.**
4. **Mettre le DVR sous tension.**

3.3.4.3 HDD gérés

Consulter l'annexe figurant au dos du manuel pour obtenir des informations sur les HDD gérés.

3.3.4.4 Enregistrement et formatage des HDD

Lorsque le DVR est initialisé pour la première fois après l'installation physique d'un nouveau HDD, le « Gestionnaire de disque » s'exécute automatiquement, comme l'illustre la figure suivante.

Si le « Gestionnaire de disque » ne se lance pas, vérifier que l'HDD est correctement installé.

Appuyer sur [Appliquer] avec « Gestionnaire de disque » sélectionné.

Appuyer sur [▲/▼] pour sélectionner le nouveau HDD (« Non » sous l'en-tête de colonne « Activé ») puis appuyer sur [Appliquer].

Si un message demande à l'utilisateur de formater le disque, cliquer sur « YES ».

Fermer le « Gestionnaire de disque » en appuyant sur [ESC].

3.3.4.5 Installation et Retrait de l'HDD

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour ajouter ou remplacer un HDD

Installation d'un HDD

Fixez les vis de fixation de l'HDD fournie, situées sur les deux côtés de l'HDD.

Après avoir serré les 2 vis de fixation sur un côté, fixez les 4 vis sur l'HDD.

L'image ci-dessous illustre un HDD sur lequel ont été apposées les 4 vis de fixation.

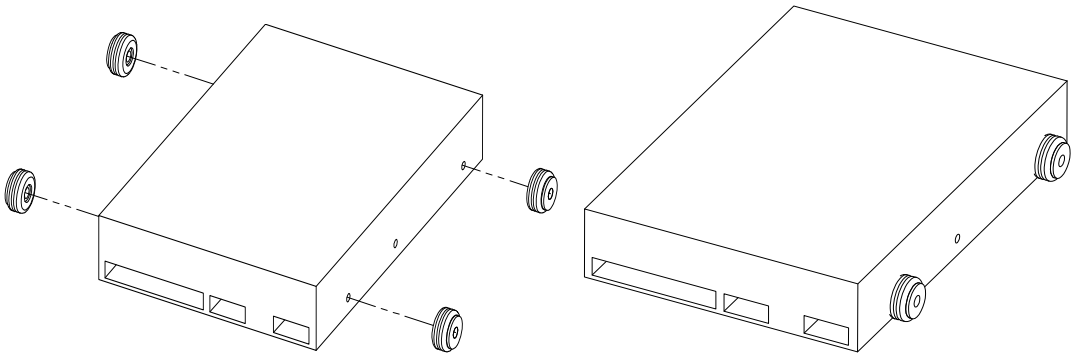

Une fois l'HDD fixé à l'aide des vis, insérez-le dans un support conçu pour HDD.

En ce qui concerne l'emplacement des HDD, IntA est situé en bas à droite, IntB est situé en haut à droite, IntC est situé en bas à gauche et IntD est situé en haut à gauche.

L'image ci-dessous illustre un HDD inséré dans IntA.

Pour installer un HDD, insérez en premier la partie avant du HDD dans le support puis appuyez sur l'autre côté avec le port SATA.

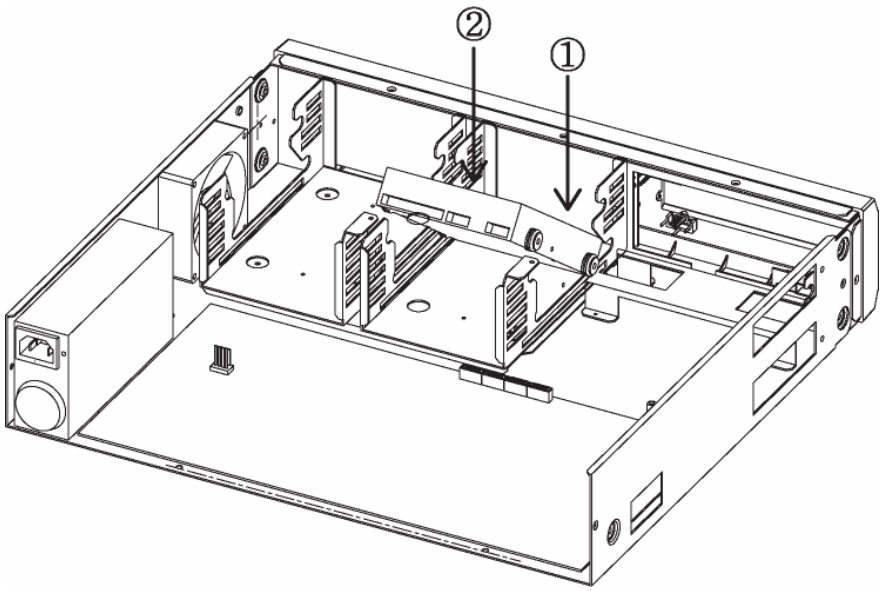

Une fois l'HDD inséré, connectez le SATA et les câbles d'alimentation.

Comme l'illustre la photo ci-dessous, connectez le câble SATA inclus puis un câble d'alimentation SMPS.

L'image ci-dessous illustre l'installation de 4 HDD (quantité maximale) dans le produit

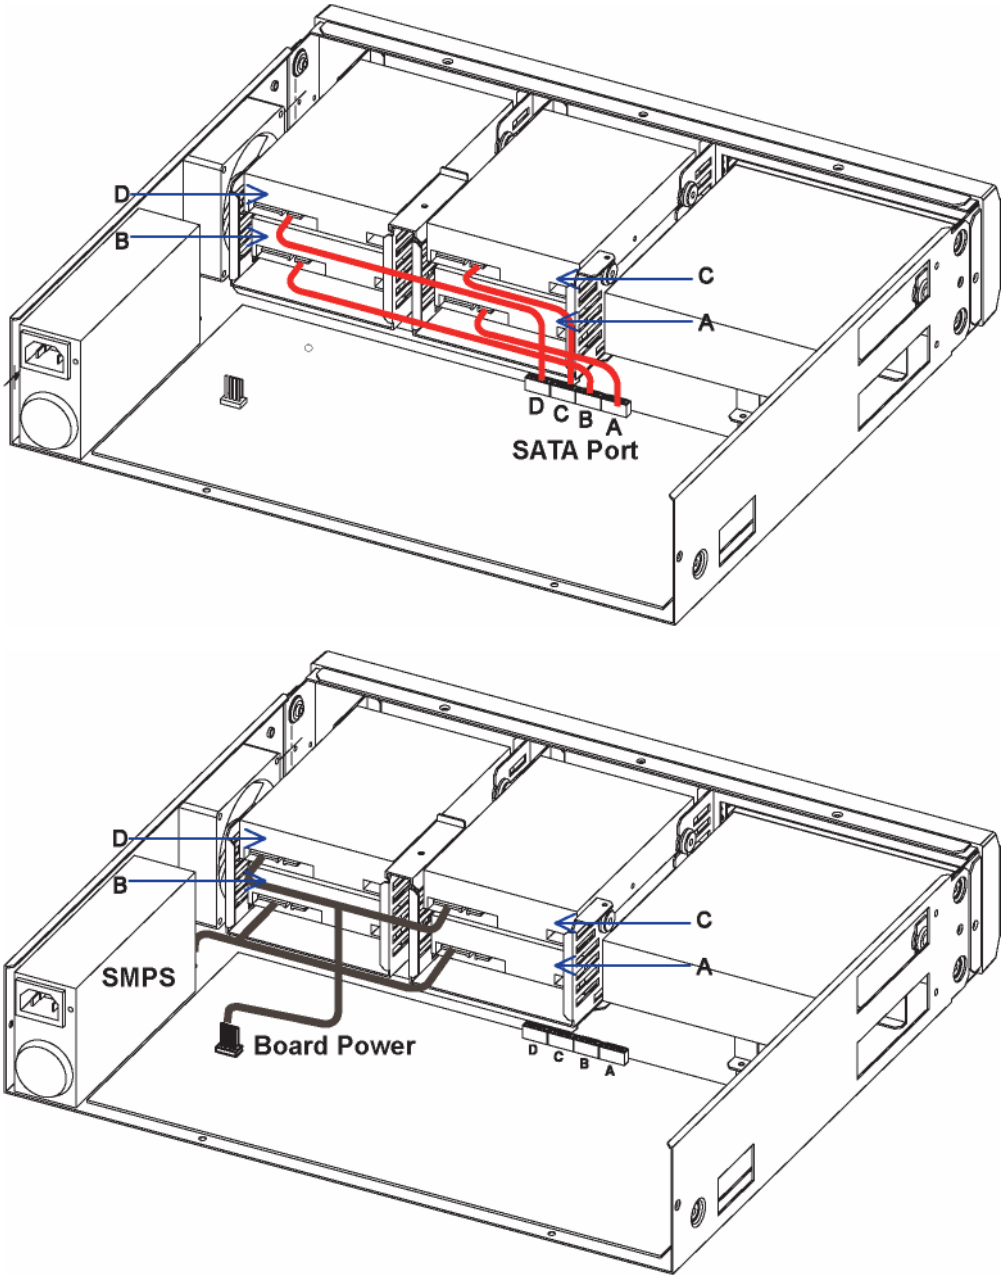

Après avoir inséré l'HDD, fixez la ferrure de fixation de l'HDD, comme le montre l'image ci-dessous.

L'installation de l'HDD dans le produit est maintenant terminée.

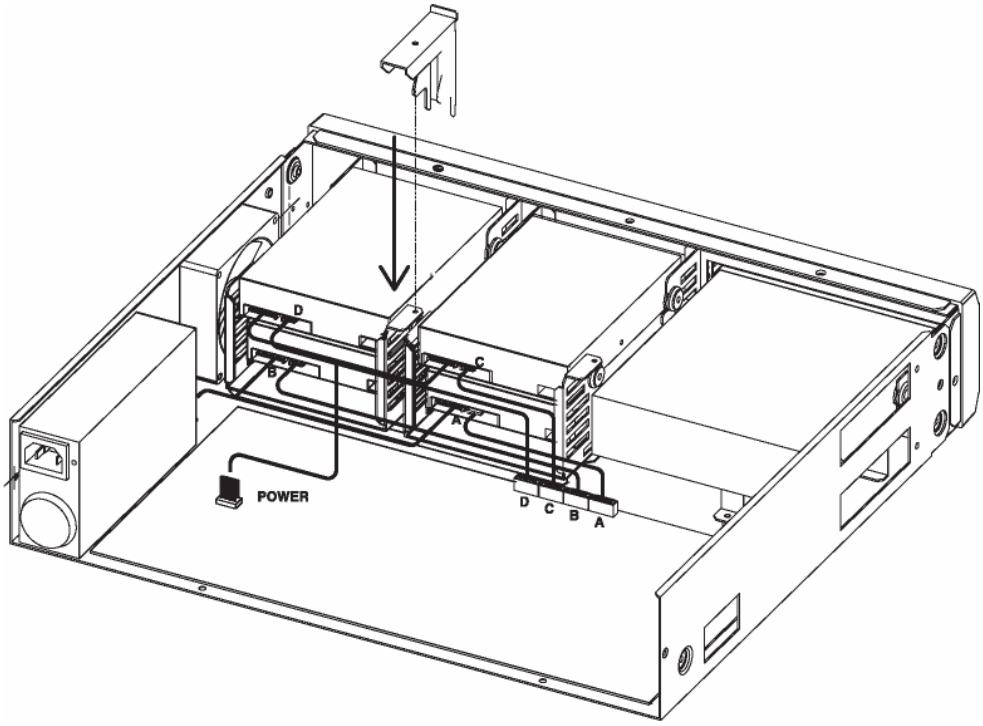

Pour activer l'HDD nouvellement installé, vous devez modifier la disponibilité de l'HDD en sélectionnant « Oui » dans le menu du disque DVR

Pour accéder au menu, accédez à Menu > Paramètres du système > Disque > Gestionnaire du disque.

L'HDD nouvellement installé apparaît dans la liste des HDD avec Non dans le volet Disponibilité.

Pour modifier la disponibilité, placez le curseur sur Non puis appuyez sur Entrée.

Lorsqu'une fenêtre de dialogue apparaît, sélectionnez « Oui ». L'HDD est maintenant prêt à être utilisé.

Retrait du HDD

Le processus de retrait d'un HDD est identique à celui de l'installation, mais en sens inverse. Desserrez le support de fixation de l'HDD. Débranchez le câble SATA et les câbles d'alimentation.

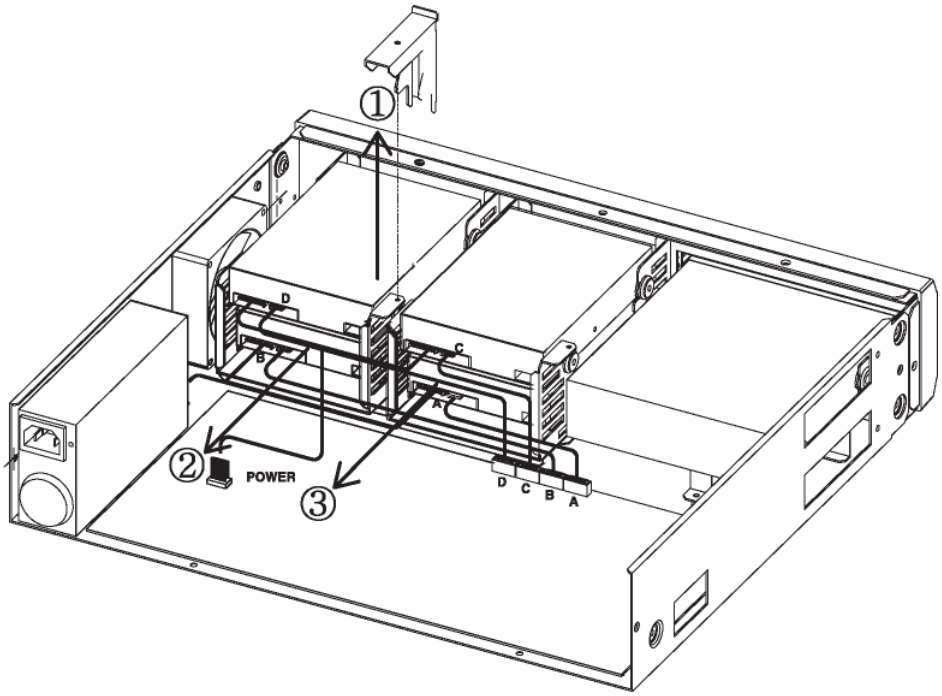

Sortez l'HDD

Pour retirer un HDD, soulevez la partie arrière de l'HDD avec le port SATA puis soulevez la partie avant. Retirez les vis de fixation de l'HDD ou conservez-les pour installer ultérieurement un HDD

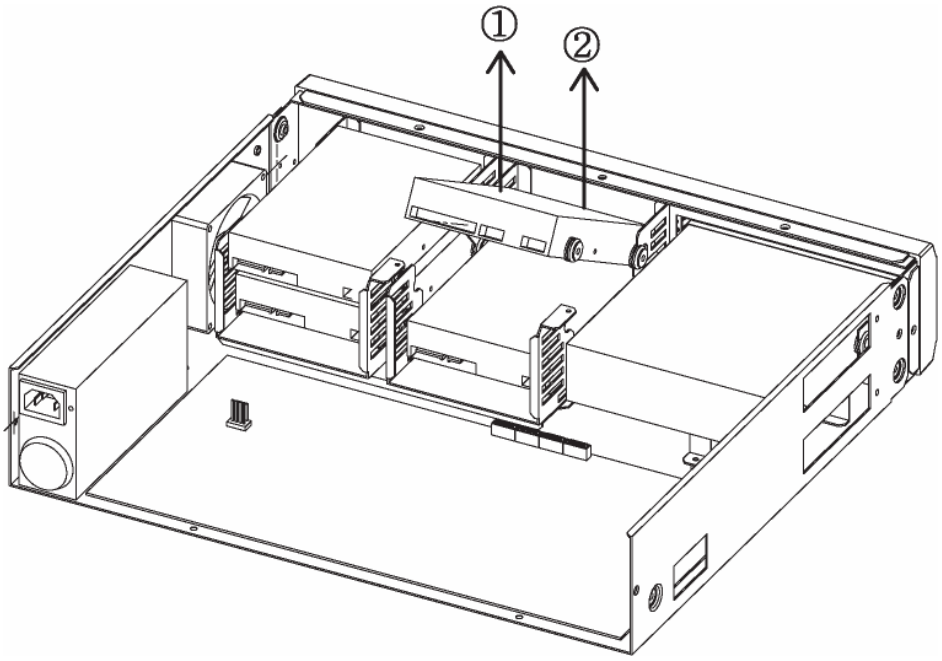

Accédez à Menu > Paramètres du système > Disque > Gestionnaire du disque.

Sélectionnez l'HDD retiré puis appuyez sur Entrée. Sélectionnez « Oui » dans la fenêtre de dialogue puis supprimez l'HDD de la liste.

3.3.5 Contrôle à distance et commande

Les connexions peuvent être effectuées via Internet/Intranet en utilisant l'ordinateur distant. Cette connexion peut être utilisée pour contrôler les DVR et surveiller la zone de la même manière que sur un site local.

3.3.5.1 Connexion Ethernet

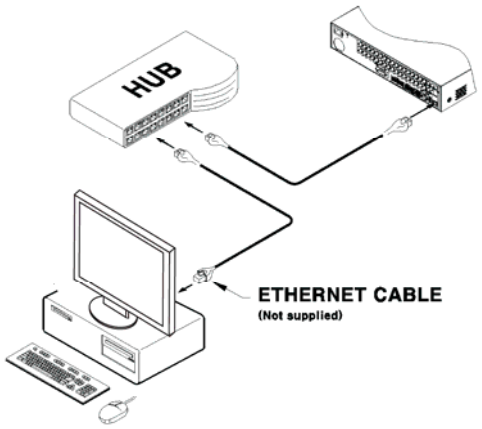

Mettre l'alimentation du DVR hors tension.

Raccorder le câble Ethernet au DVR et à la station-pivot ou au routeur.

Mettre le DVR sous tension.

Pour éviter d'endommager le DVR, couper l'alimentation après avoir raccordé le câble Ethernet. Le câble Ethernet doit être raccordé en toute sécurité. Après la mise sous tension du DVR, vérifier les connexions.

3.3.5.2 Réglages du réseau

Les paramètres définis pour Ethernet sont décrits ci-après.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration, consulter le « Manuel d'utilisateur ».

Le manuel d'utilisateur peut être téléchargé sur le site www.samsungcctv.com ou à l'aide du CD fourni avec le produit.

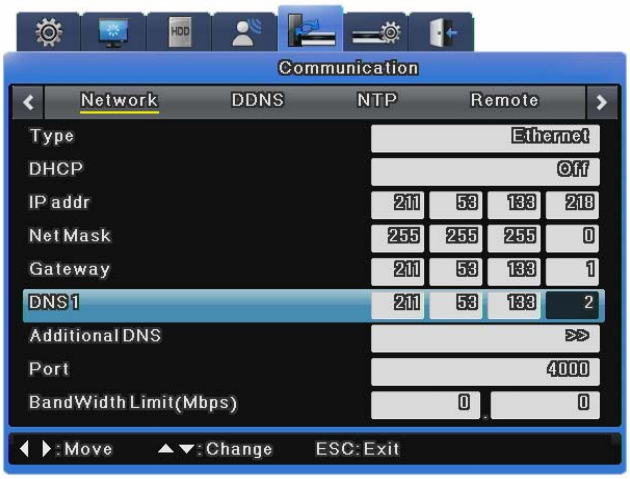

Utilisation d'Ethernet

Définir le type sur Ethernet et saisir l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle et les informations DNS fournies par l'administrateur réseau. À l'aide des flèches de direction Haut et Bas, ou de la molette de la souris, sélectionner les éléments et les configurer à l'aide des valeurs appropriées.

Utilisation de PPPoE

Modifier le type de configuration du réseau sur xDSL et naviguer pour accéder au menu xDSL.

Modifier le port à partir d'Ethernet. (IMPORTANT : Il est obligatoire de se souvenir du port.)

Dans l'écran xDSL, saisir l'ID d'ouverture de session et le mot de passe reçu pendant l'enregistrement de PPPoE.

Utilisation de DDNS

Modifier l'intervalle de répétition DDNS sur une valeur supérieure à 1 minute et saisir l'ID d'ouverture de session et le mot de passe du serveur DDNS.

Recherche des pannes

1. Le DVR ne s'initialise pas

Vérifier l'alimentation

Vérifier le cordon d'alimentation

2. Le moniteur n'affiche pas la caméra vidéo

Vérifier l'alimentation du moniteur

Vérifier le câble entre le moniteur et le DVR

Vérifier le port du câble du moniteur

Vérifier que le DVR est sous tension

3. Certains canaux n'affichent pas d'images

Vérifier l'alimentation de la caméra

Vérifier l'entrée vidéo de la caméra

Vérifier le port d'entrée vidéo du DVR

Vérifier si l'option Écran > Activité est activée/désactivée

Vérifier les options de réglage de confidentialité des données Moniteur > Cache

4. Le DVR n'enregistre pas

Contrôler le Gestionnaire de disque et s'assurer que l'HDD est installé

Vérifier les paramètres d'enregistrement

5. Le DVR ne lit pas

Vérifier les paramètres d'enregistrement

Contrôler l'activation de la touche

6. La vidéo est exagérément claire/sombre

Vérifier les réglages de la caméra

Vérifier que les câbles vidéo et d'alimentation sont correctement branchés

Vérifier les réglages de luminosité et de contraste dans le menu « Écran »

7. La télécommande ne fonctionne pas

Vérifier la pile de la télécommande

Vérifier l'ID de la télécommande

Vérifier les spécifications d'utilisation de la télécommande

8. Les boutons avant ne fonctionnent pas

Vérifier l'alimentation du DVR

Vérifier le verrouillage de l'écran

9. Impossible de se connecter au réseau

Vérifier que le câble réseau est correctement connecté

Vérifier l'adresse IP du DVR

Vérifier l'adresse IP du PC

Exécuter un test PING

10. Quand contacter le revendeur ?

Si l'une des situations suivantes est observée, mettre immédiatement le DVR hors tension et contacter le revendeur

auprès duquel le produit a été acheté.

Le produit se comporte de manière totalement anormale, il émet, par exemple, des bruits, des odeurs inhabituelles ou de la fumée.

La prise d'alimentation est endommagée

De la pluie, de l'eau ou d'autres liquides ont pénétré dans le produit

Le produit ne fonctionne pas de la manière décrite dans le manuel d'utilisateur

Le produit est endommagé à la suite d'une chute

Les performances du produit sont significativement différentes

Liste des HDD compatibles

Seagate Technology		Western Digital	
Capacité	Modèle	Capacité	Modèle
1000GB	ST31000340SV	1000GB	WD10EVCS
750GB	ST3750840SCE	750GB	WD7500AVCS
500GB	ST3500830SCE	500GB	WD5000AVVS
250GB	ST3250820SCE	320GB	WD3200AVVS

Liste des supports compatibles

Fabricant de DVD-R	Fabricant de CD-R
Mitsubishi (16X)	Mitsubishi (16X)
TDK (16X)	TDK (16X)
Imation (16X)	Imation (16X)
Sony (16X)	Sony (16X)

Caractéristique

Article		Description
Écran		
Vidéo	Entrées	SVR-3200: 32 vidéos composites 0.5–2 Vpp, terminaison automatique 75 ohms SVR-1680C/1660C/1645: 16 vidéos composites 0.5–2 Vpp, terminaison automatique 75 ohms SVR-960C/945 : 9 vidéos composites 0.5–2 Vpp, terminaison automatique 75 ohms SVR-480 : 4 vidéos composites 0.5–2 Vpp, terminaison automatique 75 ohms
	Résolution	704x480 NTSC
Direct	Nber d'images par sec.	SVR-3200: 960fps SVR-1680C/1660C/1645: 480fps SVR-960C/945: 270fps SVR-480 : 120fps
	Résolution	704x480 NTSC, 704x576 PAL
	Multi écran	SVR-3200/1680C/1660C/1645: 1/4/9/10/16 SVR-960C/945: 1/4/9

		SVR-480 : 1/4
Performance		
Enregistrement	Compression	MPEG-4
	Vitesse d'enregistrement/NTSC	**SVR-3200**:480fps@704x480, 960fps@704x240, 960fps@352x240 **SVR-1680C**:480fps@704x480, 480fps@704x240, 480fps@352 x 240 **SVR-1660C/1645**:120fps@704x480, 240fps@704x240, 480fps@352x240 **SVR-960C/945** : 120fps@704x480, 240fps@704x240, 270fps@352x240 **SVR-480**: 120fps@704x480, 120fps@704x240, 120fps@352x240
	Vitesse d'enregistrement/PAL	**SVR-3200**:400fps@704x576, 800fps@704x288, 800fps@352x288 **SVR-1680C**:400fps@704x576, 400fps@704x288, 400fps@352x288 **SVR-1660C/1645**:100fps@704x576, 200fps@704x288, 400fps@352x288 **SVR-960C/945**:100fps@704x576, 200fps@704x288, 225fps@352x288 **SVR-480**: 100fps@704x576, 100fps@704x288, 100fps@352x288
	Mode	Manuel, calendrier, événement, urgence
	Modes réécriture	Continu
	Pré-évnmt	Jusqu'à 5 secondes
	Post-évnmt	Jusqu'à 60 secondes
Recherche/Lecture	Mode de recherche	Date/heure, événement, calendrier, miniature, signet **Texte (visualiseur exclusivement)**
	Nber d'images par sec.	480 fps D1 NTSC, 400 fps D1 PAL
	Fonction de la lecture	ARR, AVT, Avance de l'image (touches de commande et molette de recherche jog / shuttle)
Réseau	Vitesse de transmission	SVR-3200/1680C: 16 Mbits/s SVR-1660C/1645/960C/945/480 : 9 Mbits/s

	Contrôle de la bande passante	automatique
	Flux multiples	MPEG-4 (Flux doubles) / JPEG
	Utilisateurs distants	Jusqu'à 10 utilisateurs en simultané
	Support du protocole	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP et NTP
	Surveillance	Logiciel CMS (SNM-128S/P), serveur web intégré
Stockage	Capacité maximum	SVR-3200/1680C/1660C : 16 TB SVR-1645/960C/945/480: 8 TB
	HDD interne	SVR-3200/1680C/1660C : 4 HDD SVR-1645/960C/945/480: 2 HDD
	HDD externe	SVR-3200/1680C/1660C : eSATA externe 2 ports SVR-1645/960C/945/480: eSATA externe 1 port
	Lecteur DVD (sauvegarde)	DVD-R / CD-R
	USB (Sauvegarde)	2 ports USB externes (USB 2.0)
	Format de fichier (sauvegarde)	BMP, AVI, Format propriétaire / JPG (visualiseur exclusivement)
Sécurité	Protection du mot de passe	Niveau d'utilisateur 10
	Authentification des données	Filigrane
Interface		
Moniteurs	VGA	Résolution analogique RGB 800x600, 1024x768, 1280x1024
	Composite principal	BNC, 1 Vpp, 75 ohms, Ecran fractionné, Menu, Lecture
	Sous-composite	Moniteur 2~4 : SVR-3200/1680C (Menu, Fenêtre contextuelle d'événement, Cache, Commutation d'écran) Sport:SVR-1660C/1645/960C/945/480 (Fenêtre contextuelle d'événement, Commutation d'écran), 1 Vp-p, 75 ohms
	Sorties boucle	SVR-3200: Aucun

		SVR-1680C/1660C/1645: 16 sorties, 1 Vpp, 75 ohms SVR-960C/945: 9 sorties, 1 Vpp, 75 ohms SVR-480: 9 sorties, 1 Vpp, 75 ohms
Audio	Entrées	SVR-3200/1680C/1660C/1645: 16 entrées, 30k ohm SVR-960C/945: 9 entrées
	Sortie	1 ligne, 100k ohm
	Compression	ADPCM
	Fréquence d'échantillonnage	16 kHz
Alarme	Entrées	SVR-3200/1680C/1660C/1645: 16 Entrées, NO/NC SVR-960C/945: 9 entrées SVR-480: 4 entrées
	Sorties	4 sorties relais borne à vis SVR-480 :2 sorties relais borne à vis
	Notification à distance	Notification par courrier électronique
Connexions	Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T
	Interface de série	RS232
	Interface de commande PTZ	SVR-3200/1680C/1660C : RS485/RS422 SVR-1645/960C/945/480 : RS485 Via coax cable (SVR-1680C/1660C/960C)
	Clavier PTZ	RS485, max. tension du signal ±12 V
	USB	2 USB 2.0 ports
	eSATA	SVR-3200/1680C/1660C : eSATA externe 2 ports SVR-1645/960C/945/480: eSATA externe 1 port
	Support de l'application	ATM/POS, Souris, Télécommande
Protocoles du dôme	Caméras PTZ gérées	Samsung Techwin, Pelco D, Pelco Coaxitron, Pelco P, Panasonic, Bosch, SEC
Caractéristiques générales		
Électrique	Tension d'entrée :	100 à 240 V CC ±10 % ; 50/60 Hz, Sélection automatique
	Consommation	Max. 65 W (avec 1x HDD)

	électrique	Max. 88 W (avec 2x HDD) Max. 90 W (avec 4x HDD)
Environnement	Température de fonctionnement	de +5℃ à +40℃
	Hygrométrie de fonctionnement	0 % HR à 60 % HR
Mécanique	Dimensions (L x H x P)	445 x 88 x 388 mm SVR-945: 300 x 88 x 302 mm SVR-480 : 350 x 88 x 401.3 mm
	Poids (1x disque dur)	Environ 10 kg (22.1 lb), SVR-945: 5 kg (11 lb) , SVR-480 : 5.6kg
	Kit monté sur bâti	Pour le montage d'une unité dans un bâti EIA 19 pouces (SVR-945 type stand)
Langue		English, Spanish, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Turkish, Japanese, Czech, Serbian, Swedish, Rumanian, Danish, Korean

Dimensions

SVR-3200, SVR-1680C, SVR-1660C, SVR-1645

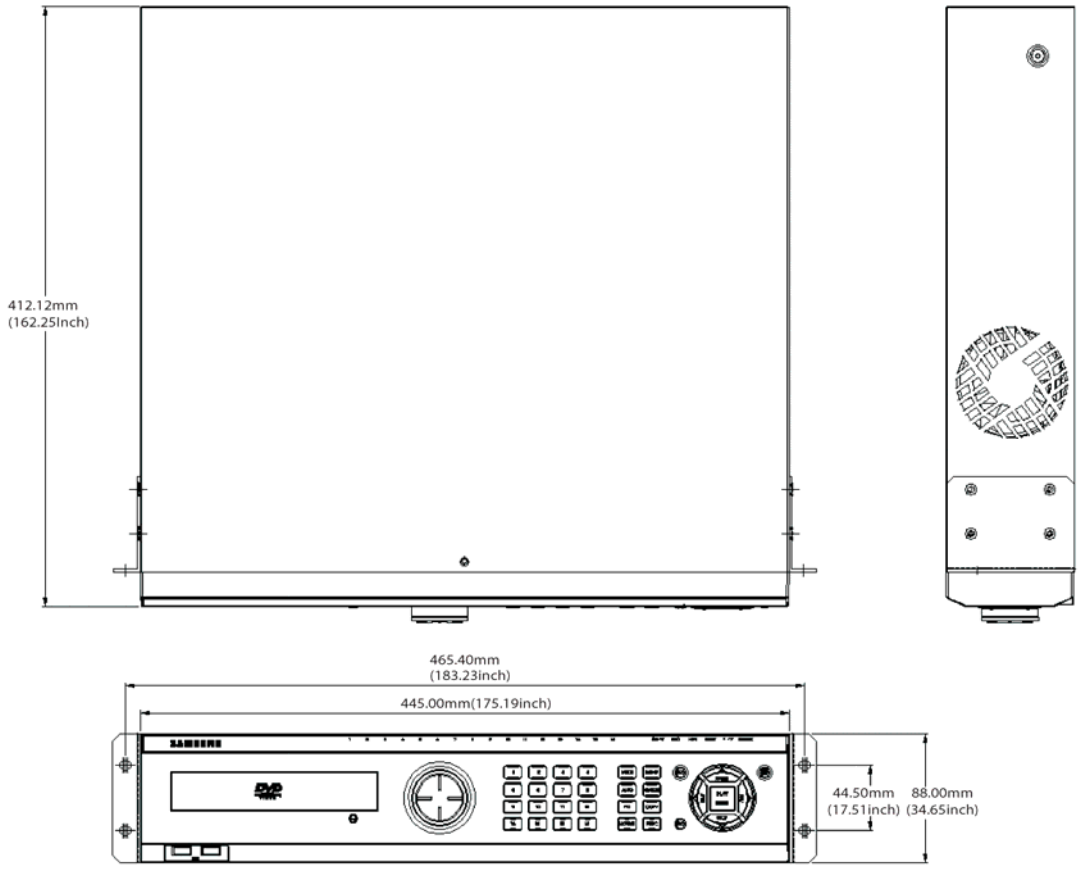

SVR-960C

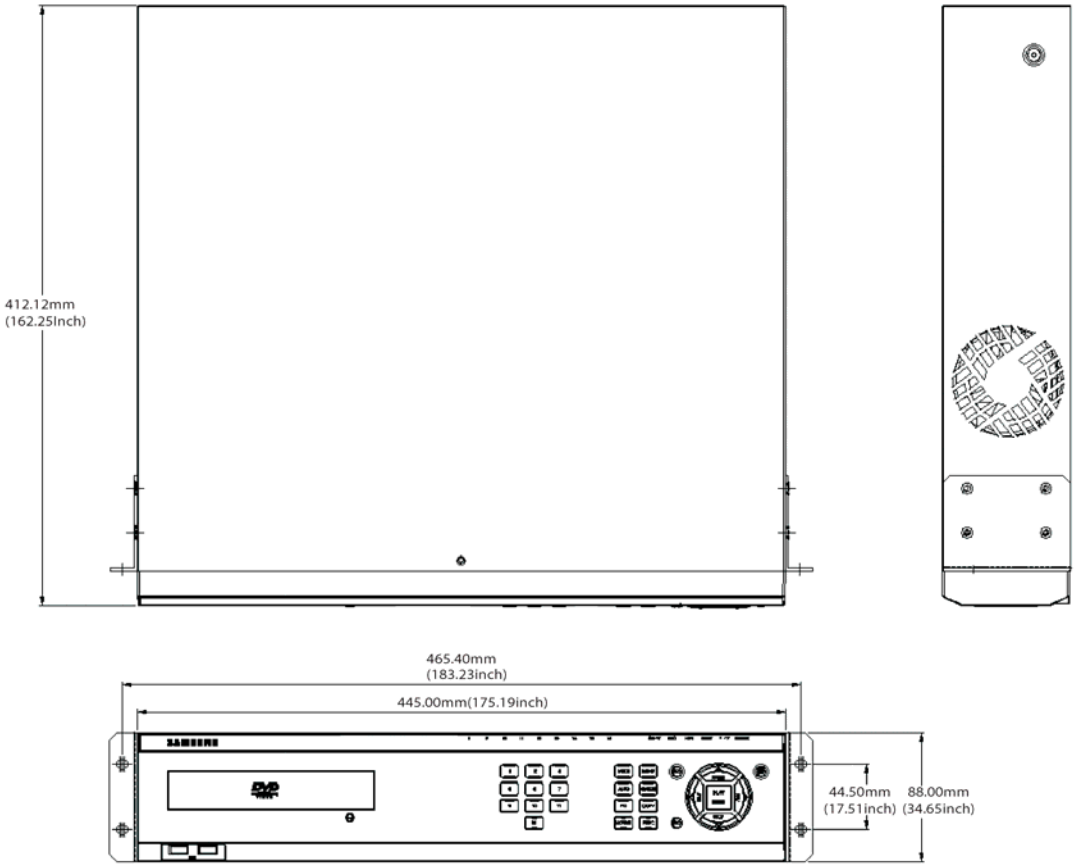
412.12mm
(162.25Inch)
465.40mm
(183.23inch)
445.00mm(175.19inch)
44.50mm
(17.51inch)
88.00mm
(34.65inch)

SVR-945

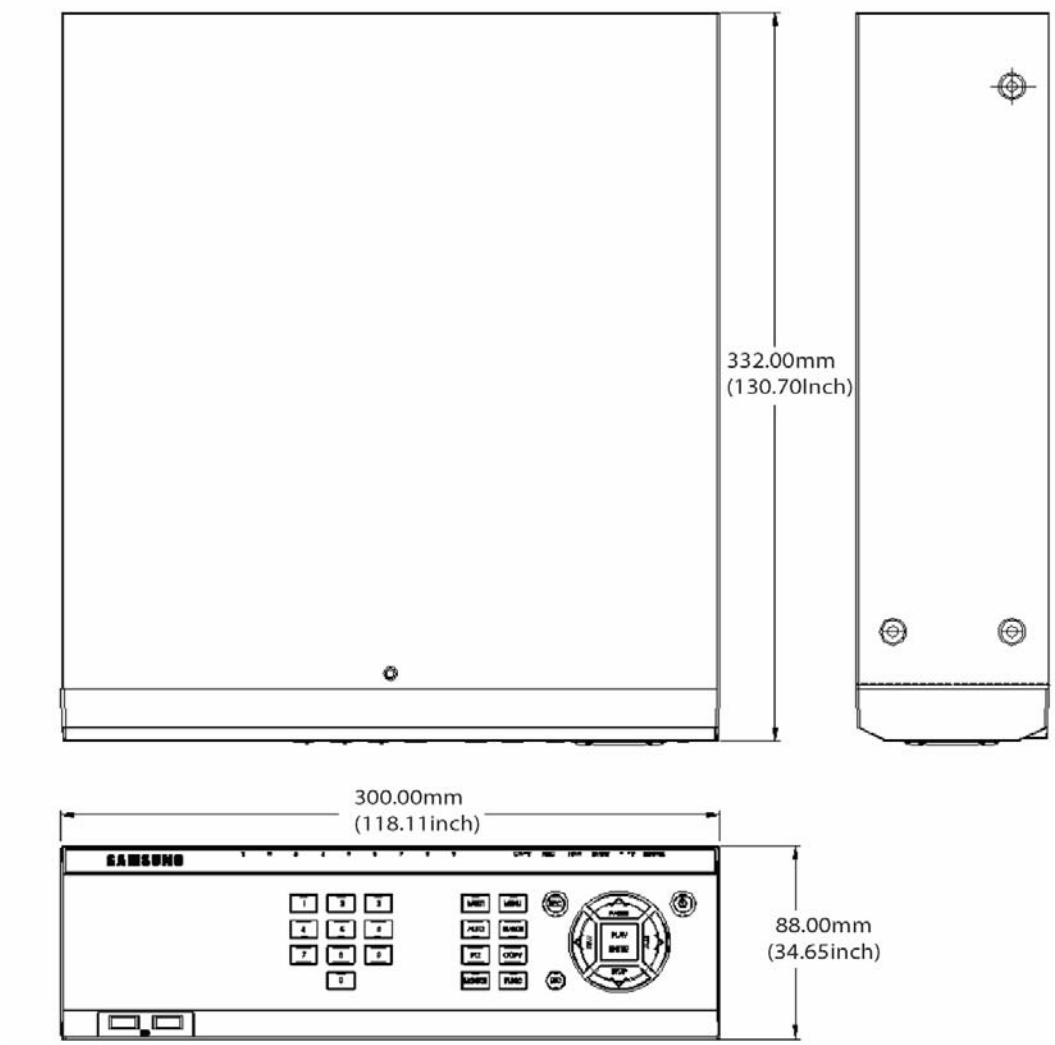

SVR-480

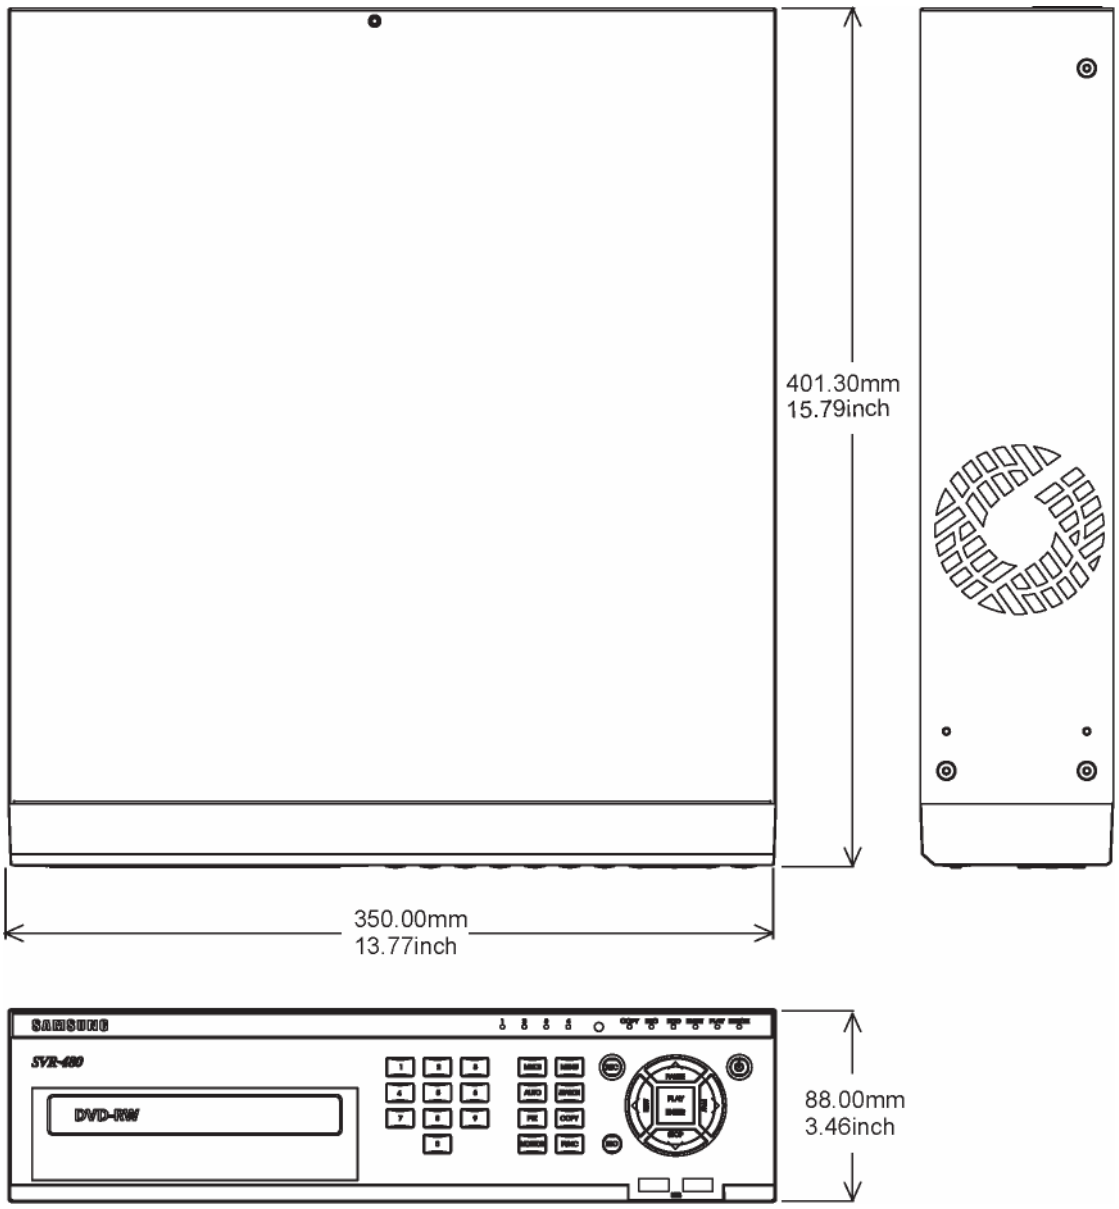
401.30mm
15.79inch
350.00mm
13.77inch
SAMSUNG
SVR-480
DVD-RW
88.00mm
3.46inch

SAMSUNG TECHWIN

• SALES NETWORK

SAMSUNG TECHWIN CO.,LTD.
145-3, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 462-120, Korea
TEL : +82-31-740-8151~8 FAX : +82-31-740-8145

SAMSUNG TECHWIN EUROPE CO., LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey,Surrey,UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5308 FAX : +44-1932-45-5325

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
1480 Charles Willard St. Carson, CA 90746, UNITED STATES
TEL : +1-310-632-1234 FAX : +1-310-632-2195

www.samsungtechwin.com
www.samsungcctv.com

VAN 09. 01